IMPORTANT MANUAL **DO NOT THROW AWAY**

Poulan PRO

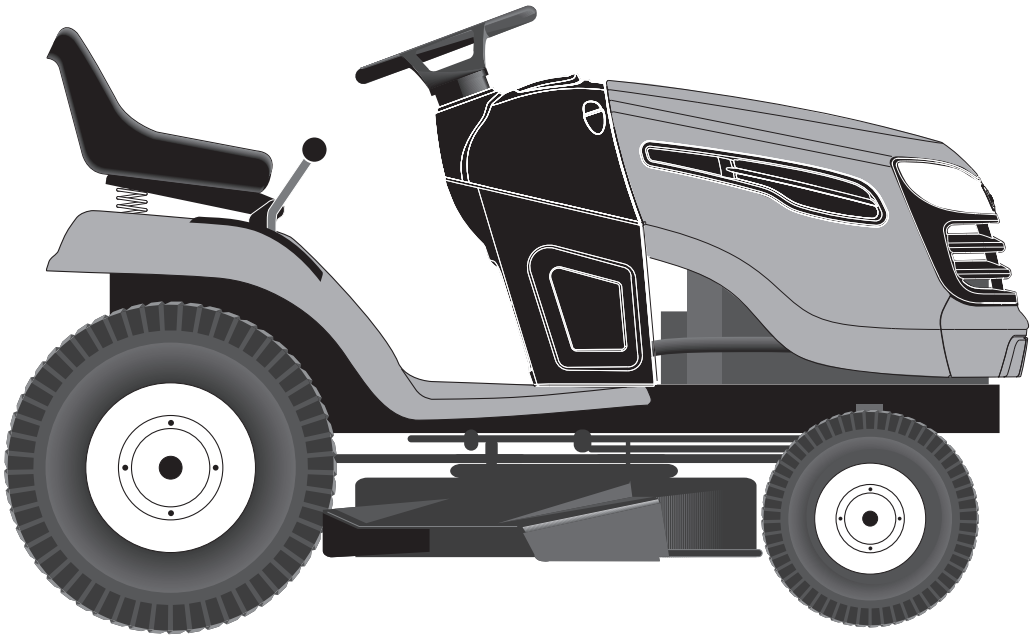

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PPLGT2248

LAWN TRACTOR

⚠ WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulanpro.com

115 78 54-27

09.03.15 BD
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PPLGT2248** (**96048009300**)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3
ELECTRICAL 4-5
CHASSIS 6-7
DRIVE 8-9
ENGINE 10-11
STEERING 12-13
MOWER DECK 14-15
MOWER LIFT 16
SEAT 17
DECALS 18
PARTS AND SERVICE 20

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
SCHEMATIC

SCH12

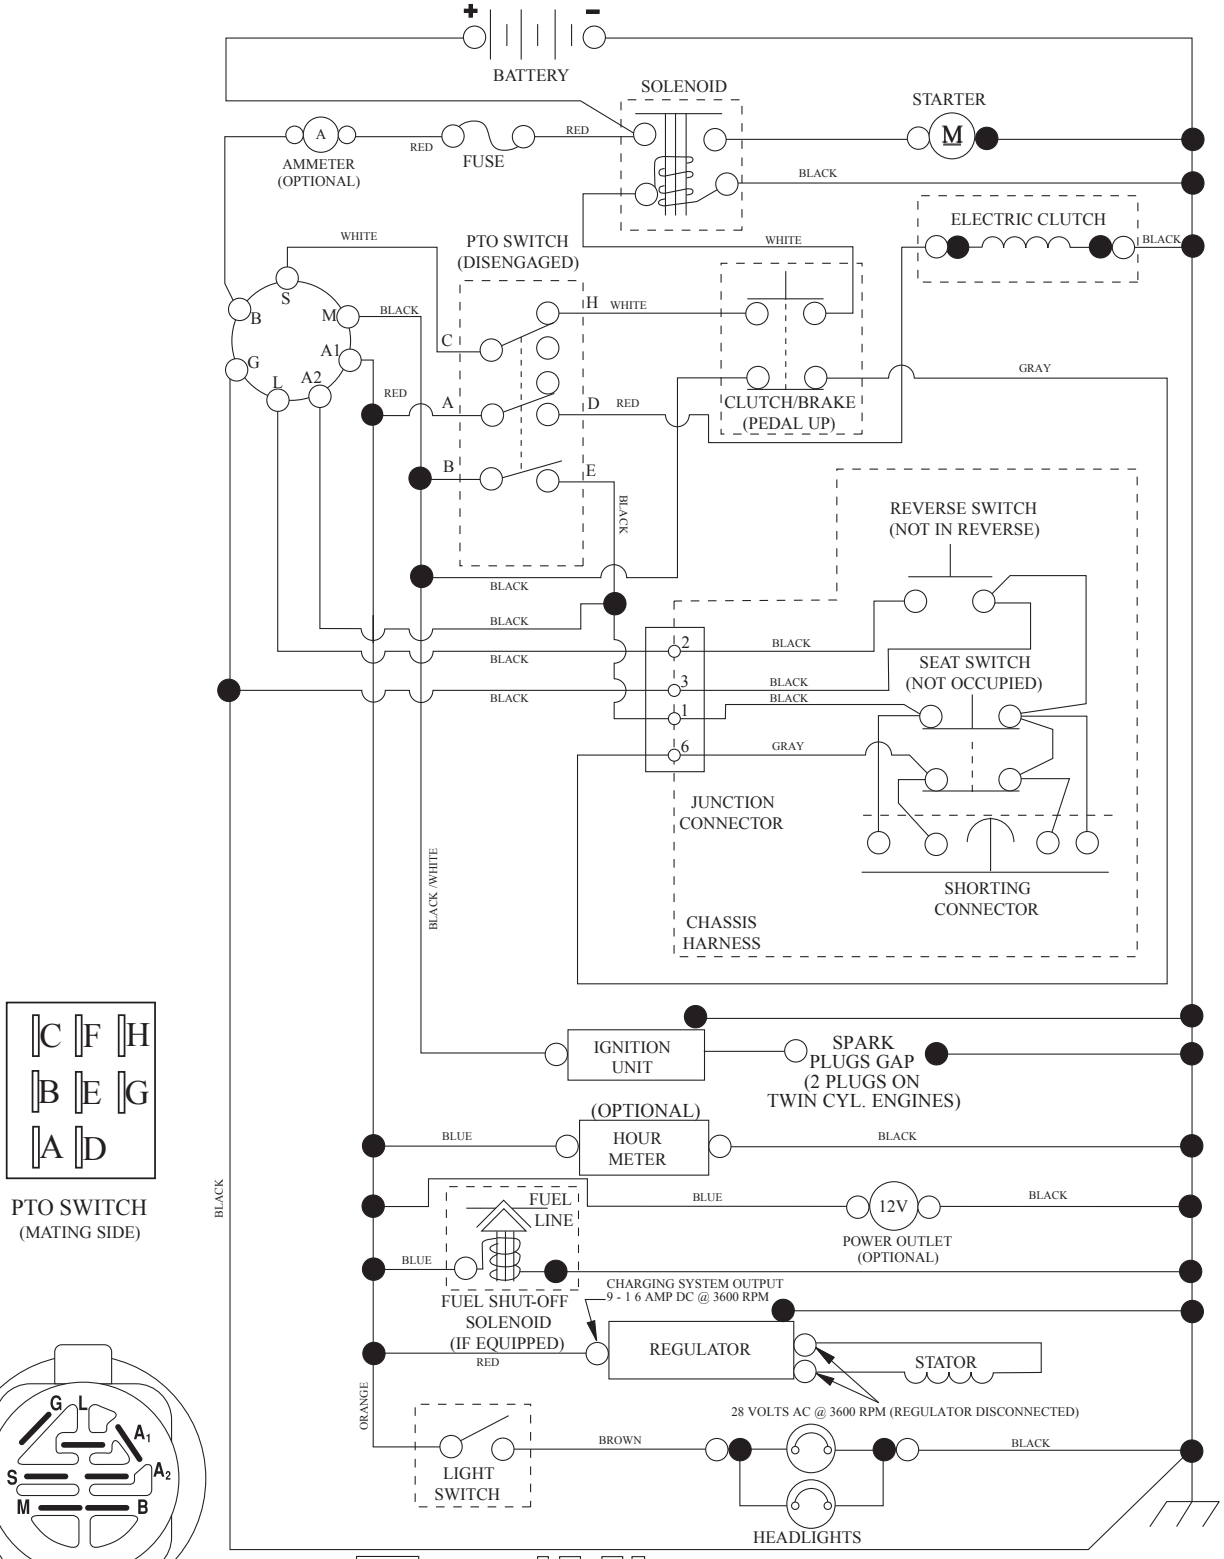

PTO SWITCH
(MATING SIDE)

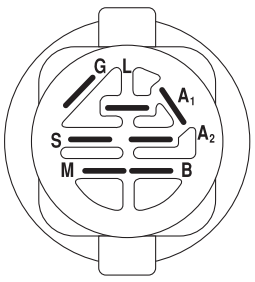

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT "MAKE"
OFF	M+G+A1
RUN/OVERRIDE	B+A1
RUN	B+A1 L+A2
START	B + S + A1

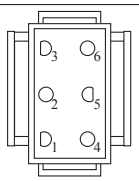

CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

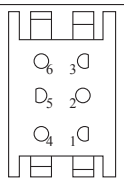

DASH HARNESS CONNECTOR

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
ELECTRICAL

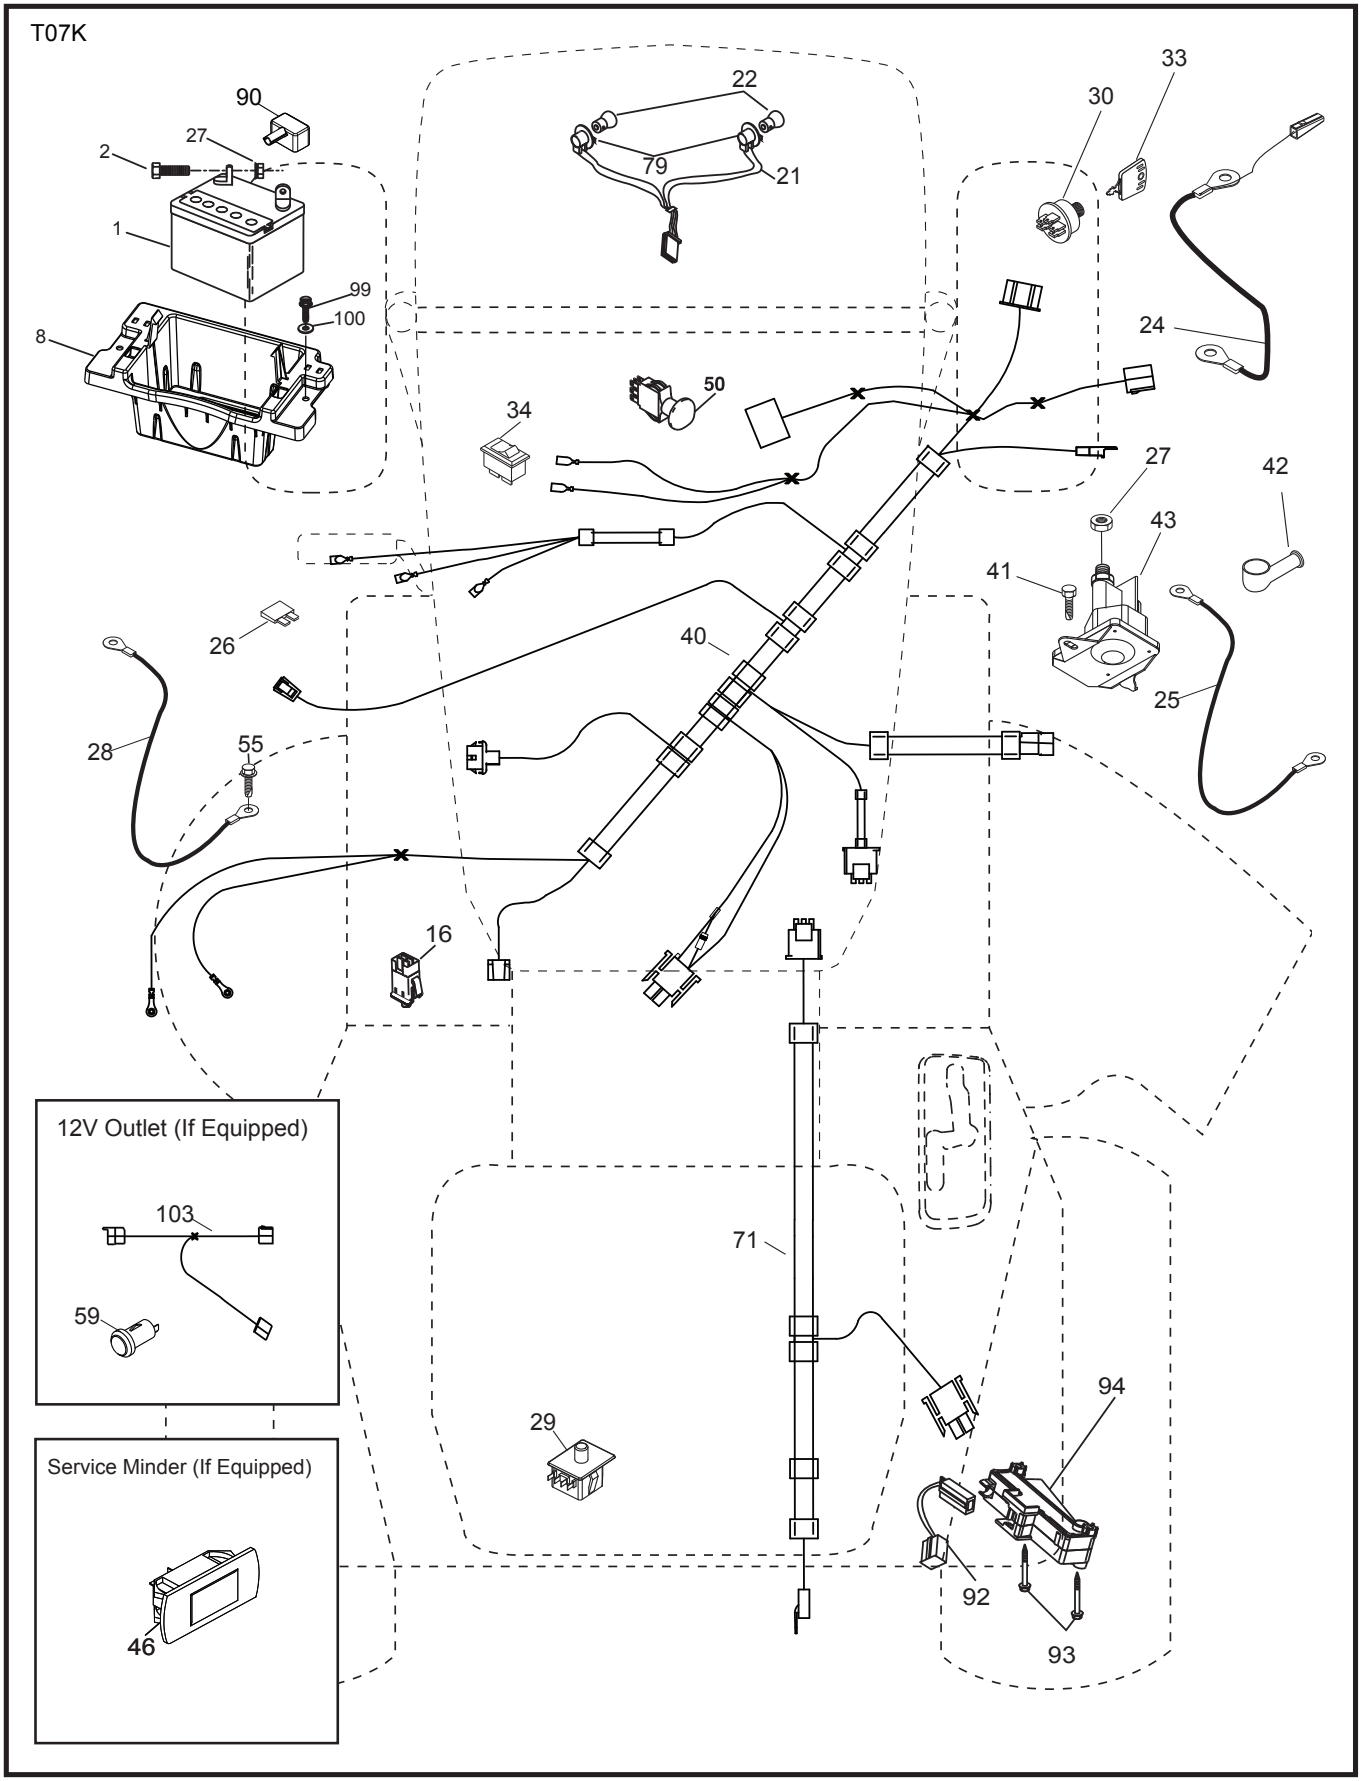

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 19 27-49	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ignition
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 11-04	Harness Ignition Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Harness Ignition (Chassis)
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 x 2
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS
99	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
CHASSIS

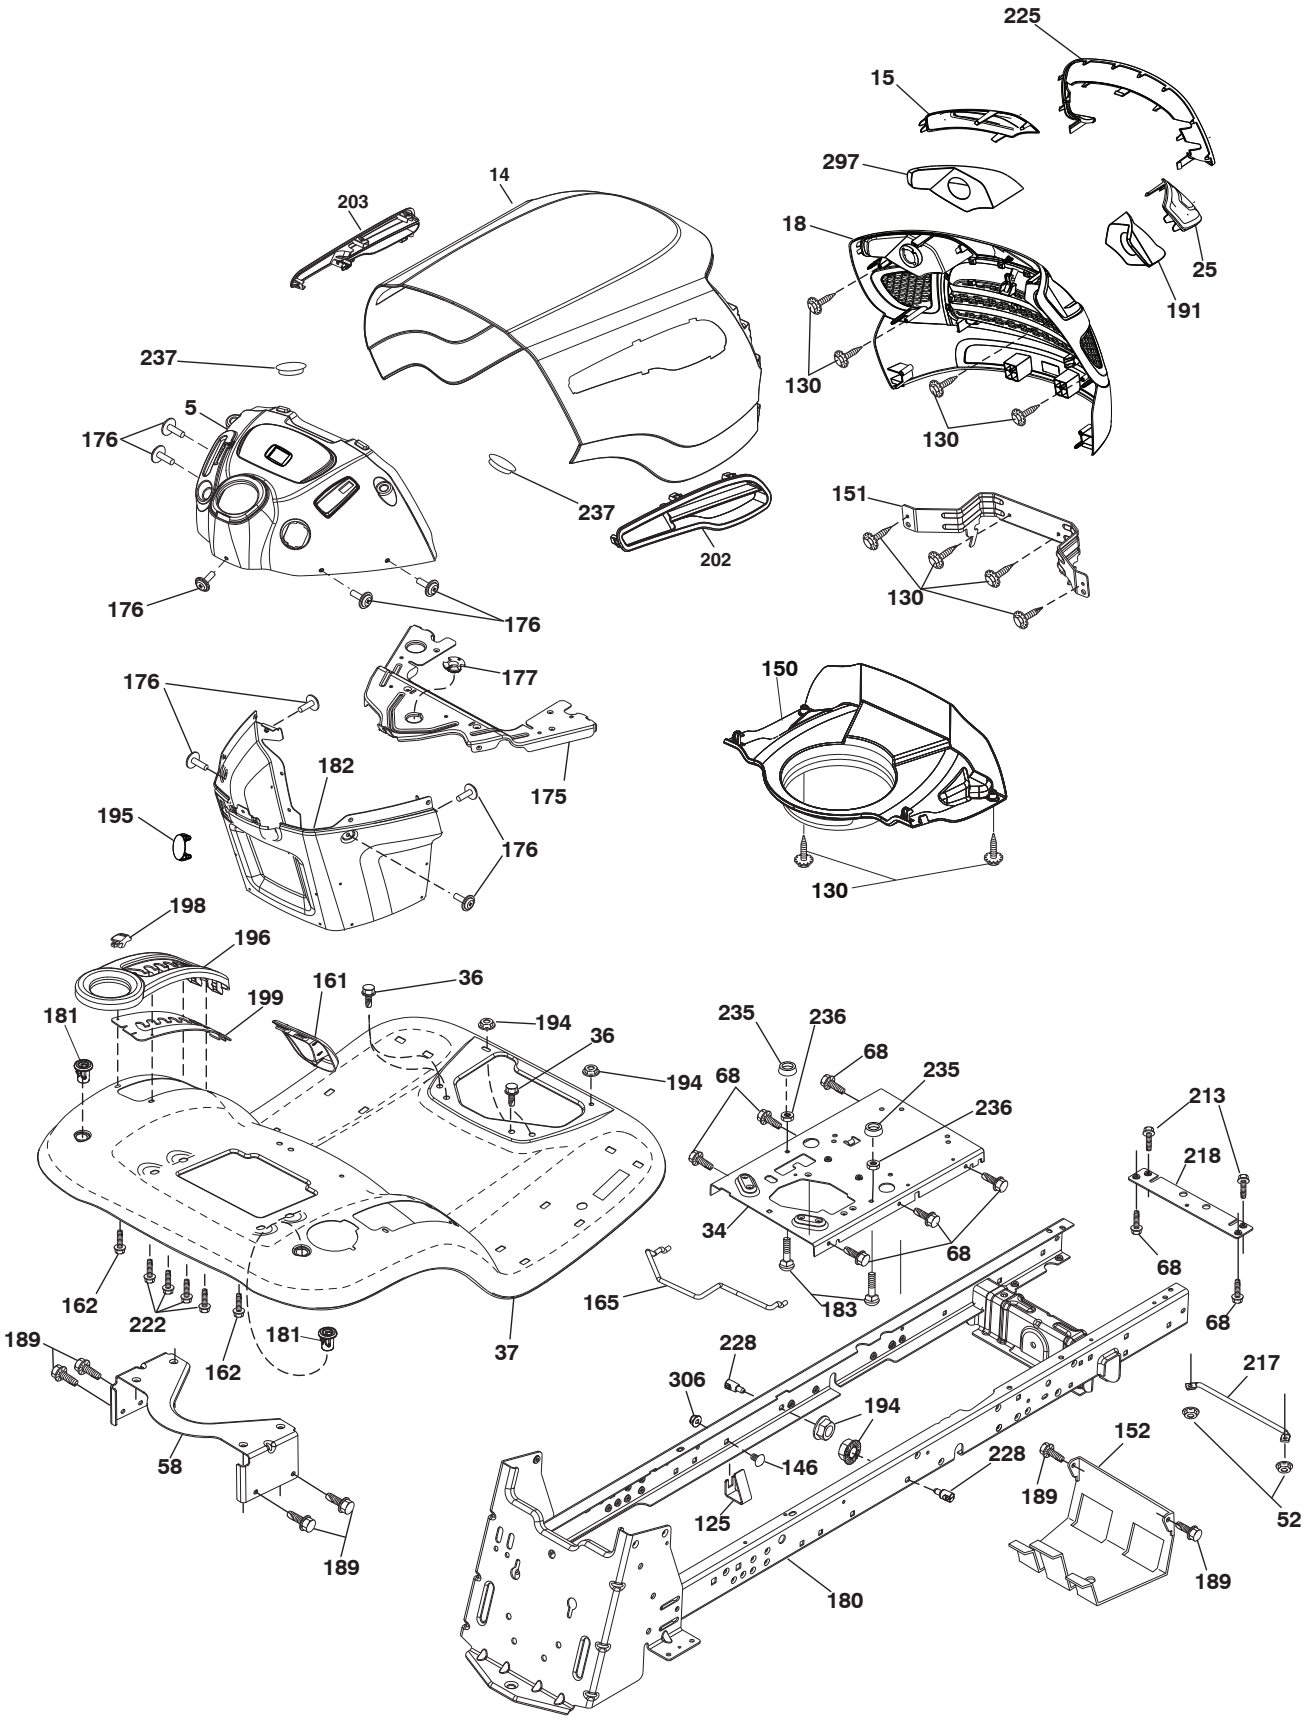

chassis-tex_TEX GT PRED II_24

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	532 42 82-71	Dash
14	532 44 80-42	Hood
15	581 10 30-01	Lens Grille LH
18	581 10 29-02	Grille
25	581 10 31-01	Lens Grille RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	587 86 56-01	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16-18
58	532 19 43-14	Bracket Support Fender
68	817 49 05-08	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
146	581 85 79-01	Bolt
150	584 86 29-01	Duct Heat Hood
151	532 44 54-94	Bracket Pivot
152	532 19 95-35	Shield Browning/Debris
161	532 41 18-79	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	532 19 68-26	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-77	Chassis
181	532 40 47-96	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt Full Thd 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	581 22 35-01	Insert Lens Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash
196	532 41 05-85	Console Asm. Deck Lift
198	532 44 80-48	Indicator Deck Lift
199	532 19 63-77	Plate Deck Lift
202	581 85 92-01	Vent Side RH
203	581 85 91-01	Vent Side LH
213	874 76 05-12	Bolt Hex HD 5/16-18 unc x 3/4
218	532 19 63-95	X-Piece Hood
217	532 40 91-67	Rod Pivot
222	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
225	581 10 32-01	Trim Ring
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
237	532 40 37-04	Plug Mount Cargo
297	581 22 36-01	Insert Lens Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
- -	532 40 09-44	Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
DRIVE

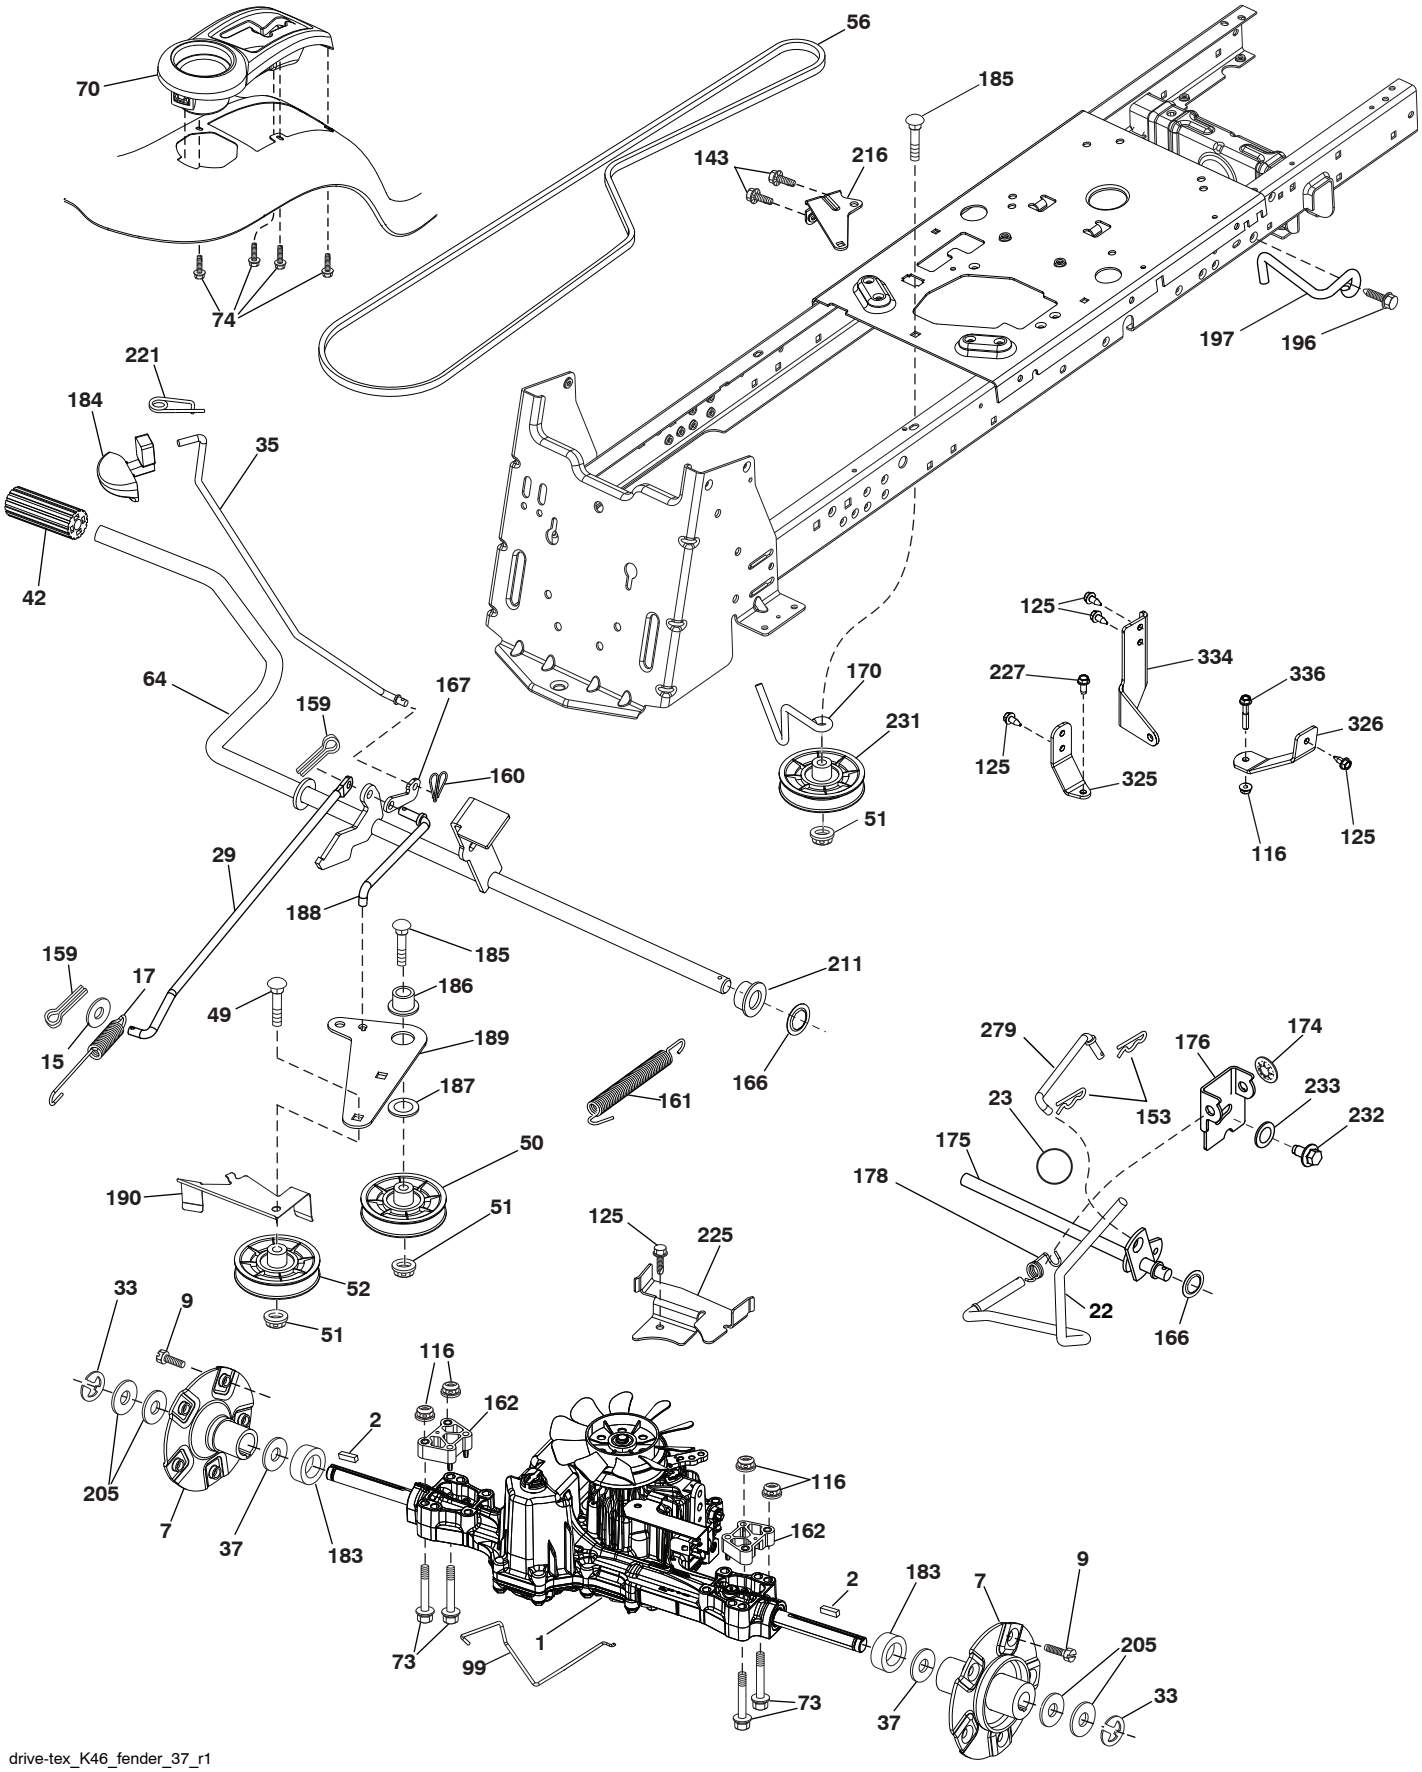

drive-tex_K46_fender_37_r1

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Transaxle, Tufftorq TTK46AW (448354)(Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 18 62-11	Key
7	532 19 98-44	Hub Wheel Asm.
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel Rear
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
22	532 19 73-29	Rod Shift
23	532 14 08-45	Knob
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer Harden .793 x 1.637 x 060
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove Offset
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	532 41 19-01	Console Shift
73	874 49 05-60	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75
74	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
99	532 41 57-43	Rod Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
162	580 45 74-01	Spacer Transaxle
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan
174	532 19 72-89	Nut Push
175	532 40 62-08	Shaft Asm. Shift
176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
178	532 19 74-56	Spring Shift
183	532 40 04-24	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	532 19 62-12	Bearing Nylon
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
227	817 49 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
231	532 40 72-87	Idler V-Groove 1.688
232	874 78 07-16	Bolt Fin Hex 7/16 x 14 x 1 Gr. 5
233	532 40 52-96	Washer Serrated
279	532 40 62-07	Link Shift
325	585 99 57-02	Bracket
326	585 99 31-02	Bracket
334	585 88 22-02	Bracket
336	587 25 96-01	Bolt

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
ENGINE

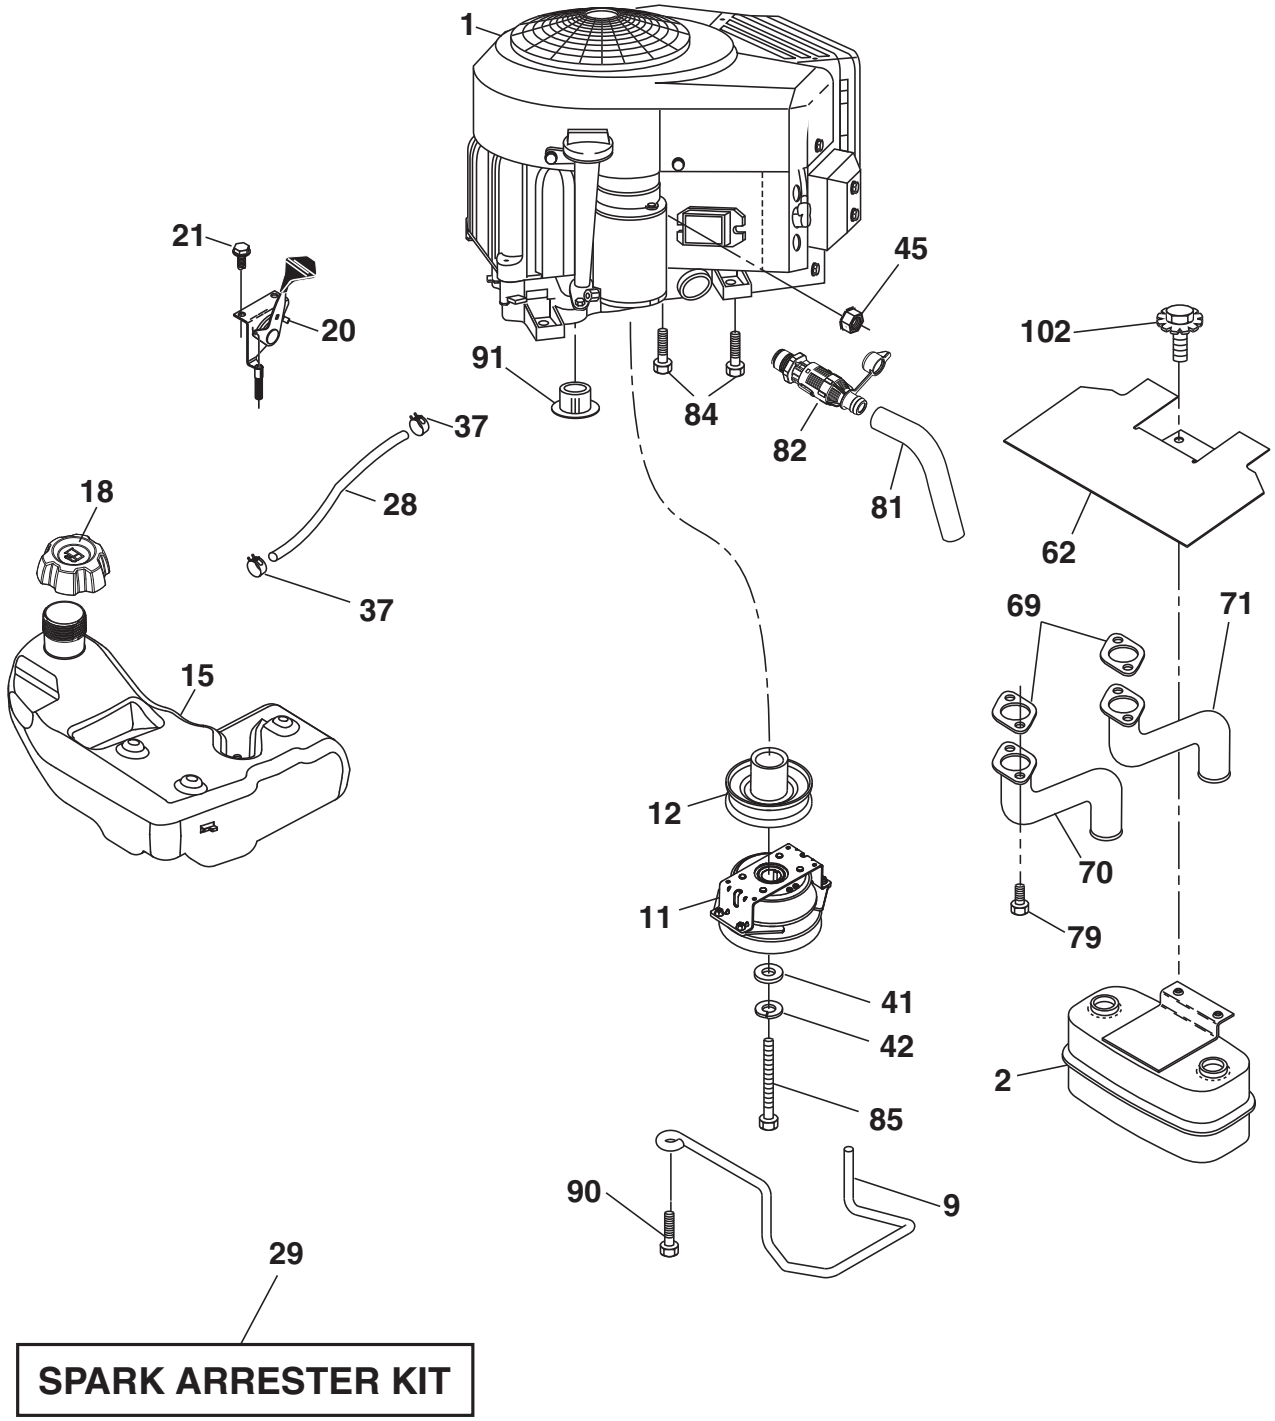

engine-tex_bs-2cyl_94_r1

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Engine B&S Model No. 44N677-0006-G1 (587798101)(Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Ogura
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 19 34-99	Tank Fuel
18	584 24 87-01	Cap Fuel
20	532 42 35-02	Control Throttle/Choke
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	587 04 46-64	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Exhaust Tube LH
71	581 88 10-01	Exhaust Tube RH
79	532 18 39-06	Screw Socket HD 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	581 63 62-01	Bolt 7/16-20 x 3.0 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
STEERING ASSEMBLY

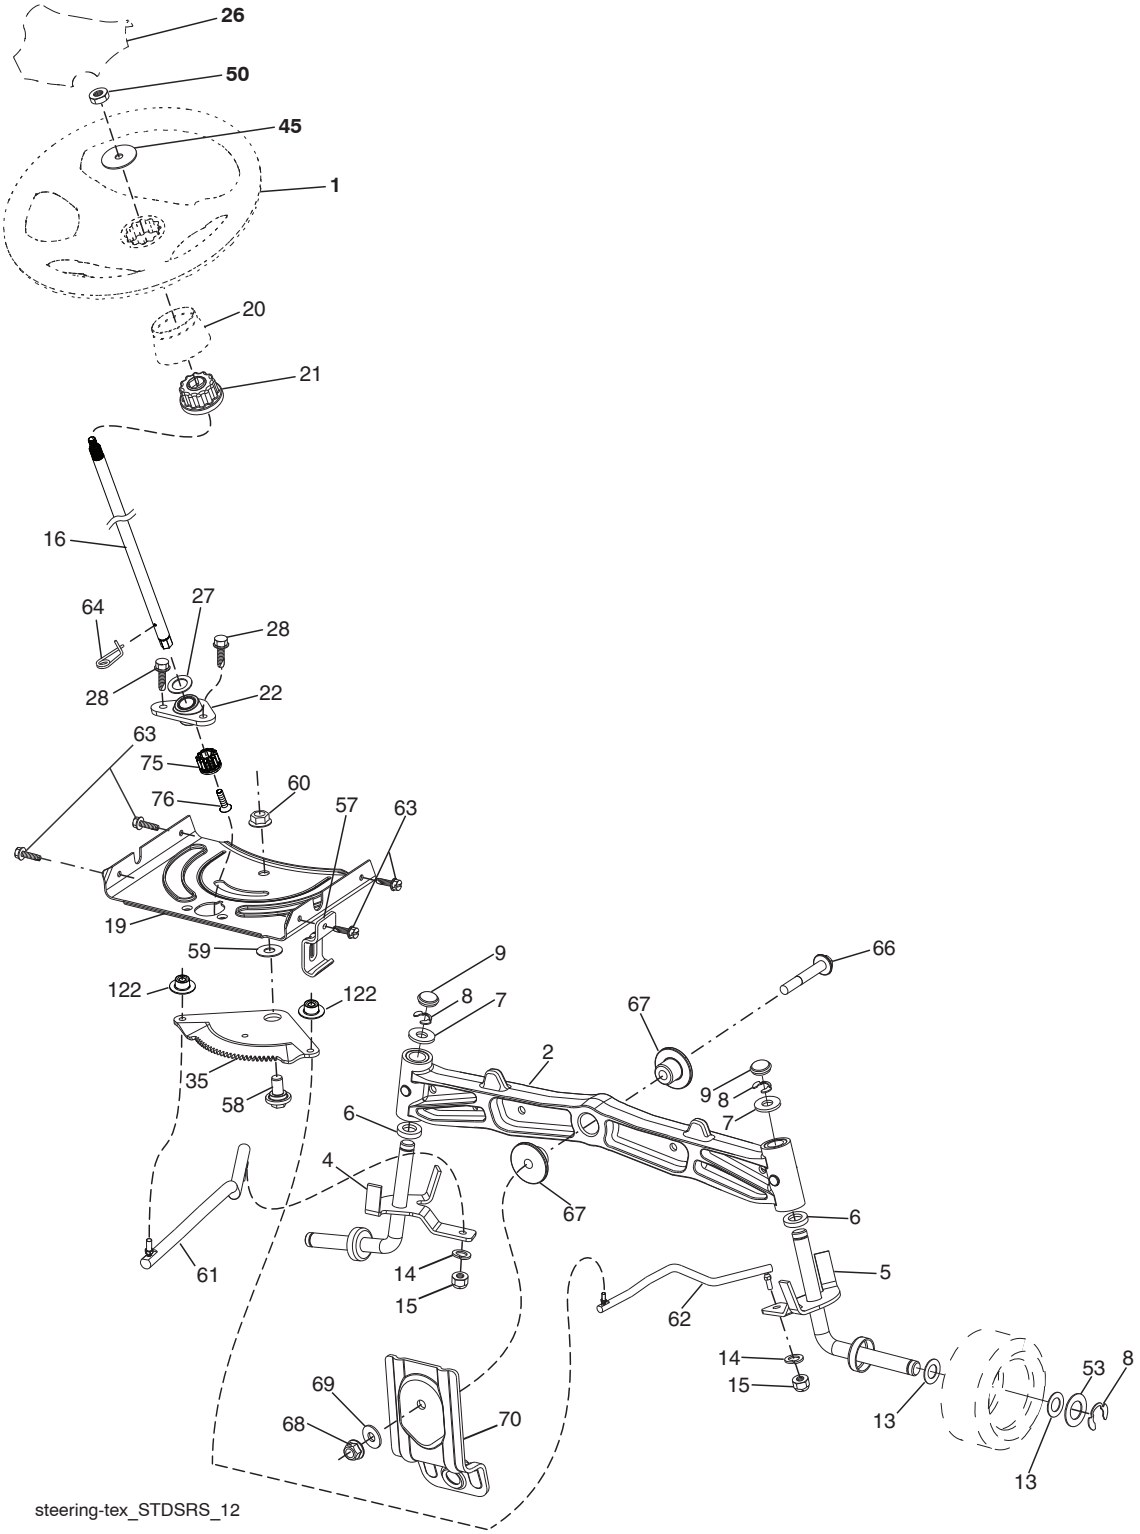

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 45-51	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
20	532 42 47-40	Boot, Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 99-02	Bearing
26	532 42 45-53	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
MOWER DECK

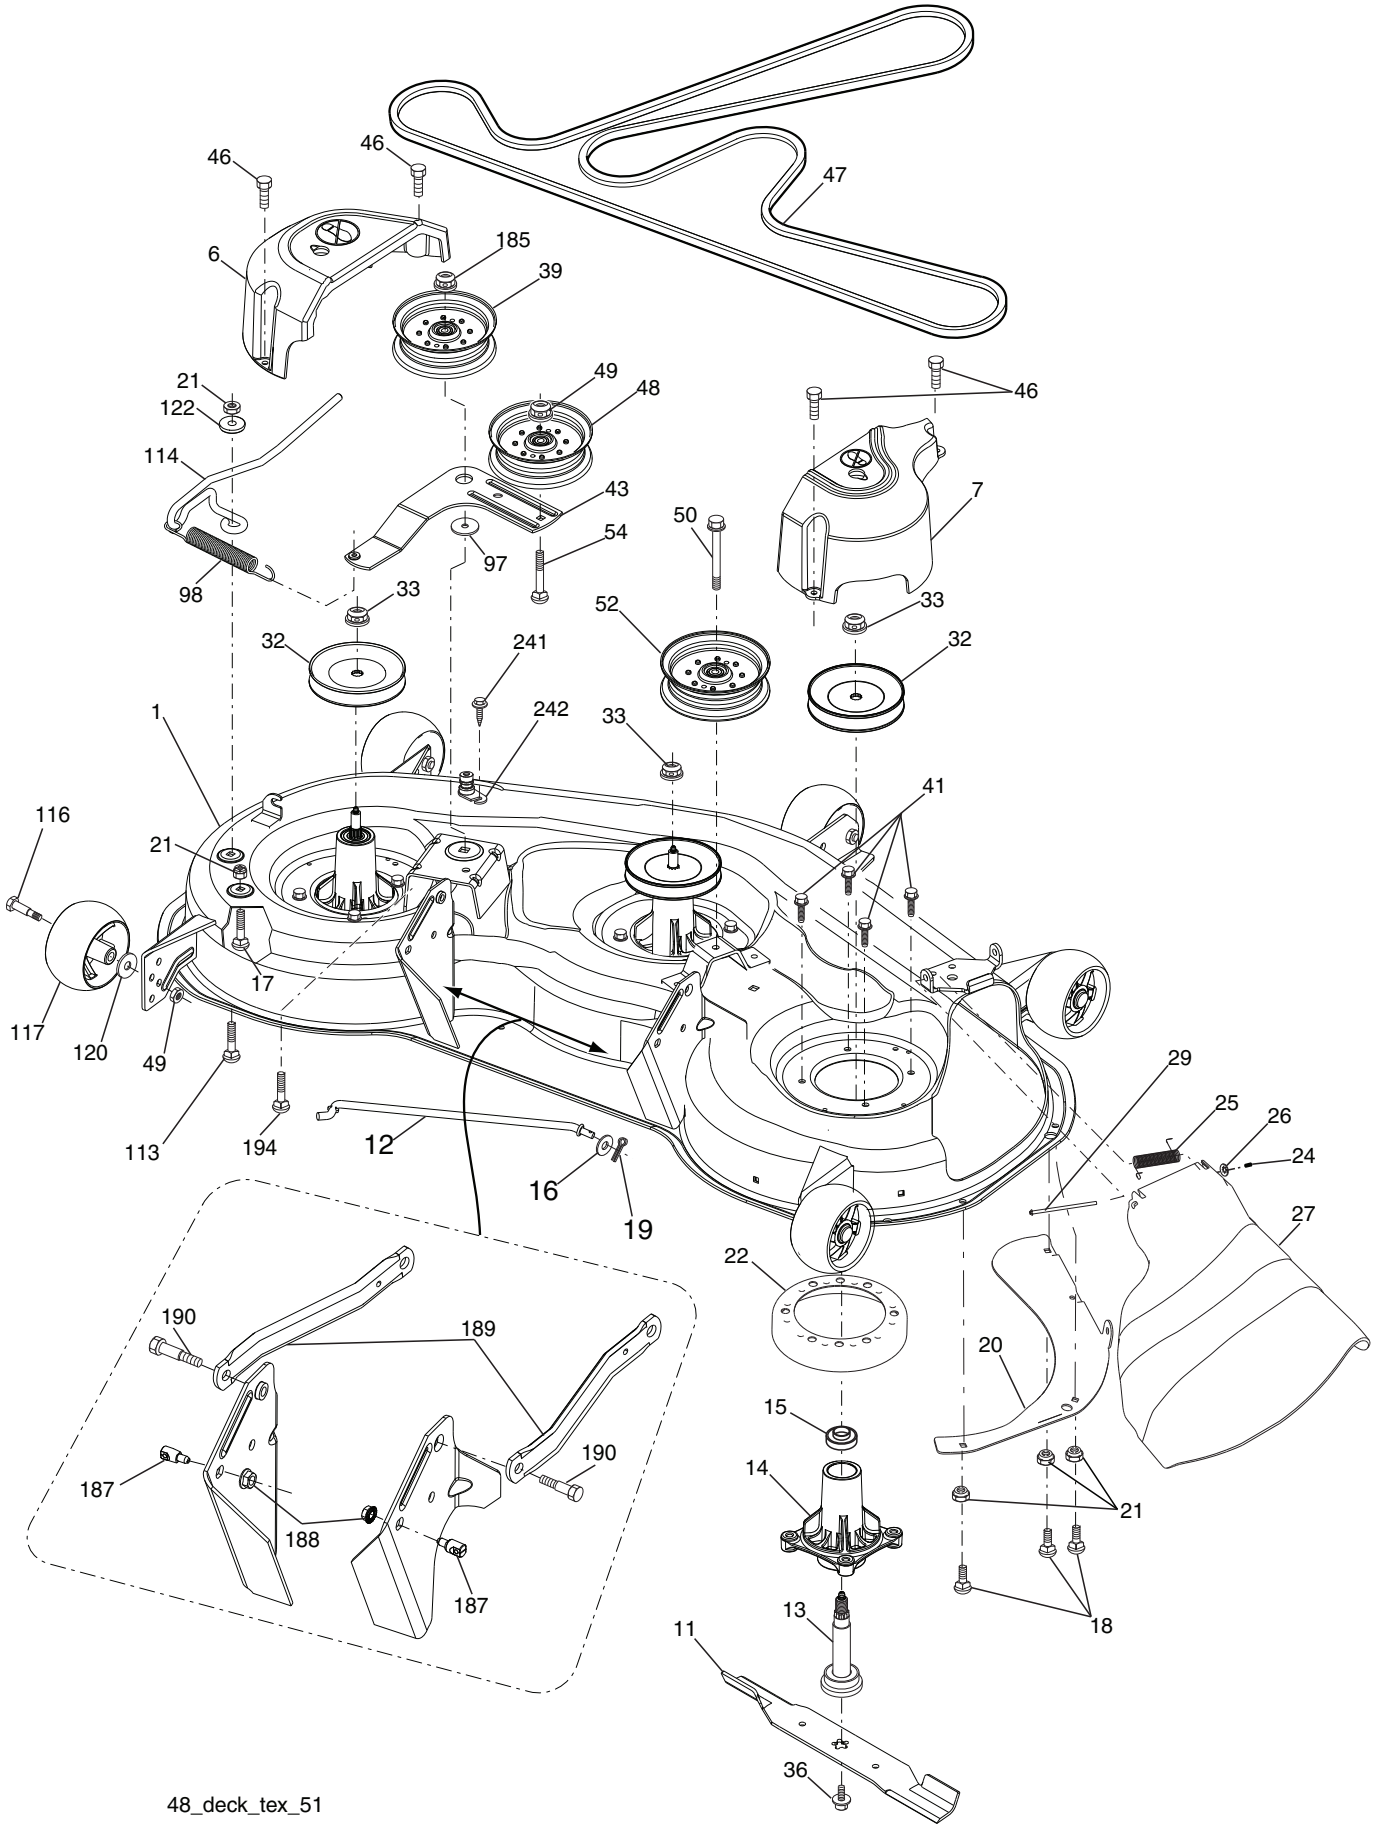

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 83 64-01	Deck Weldment Mower
6	532 19 72-48	Cover Mandrel LH
7	587 45 24-01	Cover Mandrel RH
11	532 18 00-54	Blade High Lift
- -	532 17 39-21	Blade Mulching
12	532 40 48-51	Rod Anti-Sway
13	587 25 64-01	Shaft Asm. w/Lower Bearing
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Ball, Mandrel
16	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
17	872 11 05-05	Bolt 5/16-18 x 5/8
18	872 14 05-05	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
20	532 17 43-78	Baffle Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
22	532 17 44-93	Stripper Mandrel
24	532 10 53-04	Cap Sleeve
25	532 17 81-02	Spring, Torsion
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 18 17-07	Deflector Shield
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock
36	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50 Hub
41	584 95 39-01	Bolt Hx Wshrhd 313-18 x 1.19
43	532 19 60-65	Arm, Idler
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-42	Belt Deck Drive
48	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50 RAW
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	817 49 06-36	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4
52	532 19 31-97	Pulley Idler 48" Primary
54	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
97	532 17 85-15	Washer Hardened
98	532 19 61-05	Spring Drive
113	872 11 05-08	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	532 19 74-51	Rod Tension Relief
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	532 17 48-73	Gauge Wheel
120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
188	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
189	532 19 51-85	Arm Susp. Mower Rear
190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
194	874 49 07-36	Bolt Hex Washer Head
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port, Washout
- -	587 12 54-01	Mandrel Assembly (Includes housing (Key# 14), shaft assembly (Key# 13), and bearing (Key# 15) and nut (key# 33) only - pulley/ washer and blade bolt/washers not included)
- -	501 68 85-01	Replacement Mower, Complete
- -	532 41 64-05	Coupling Quick Connect

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
MOWER LIFT

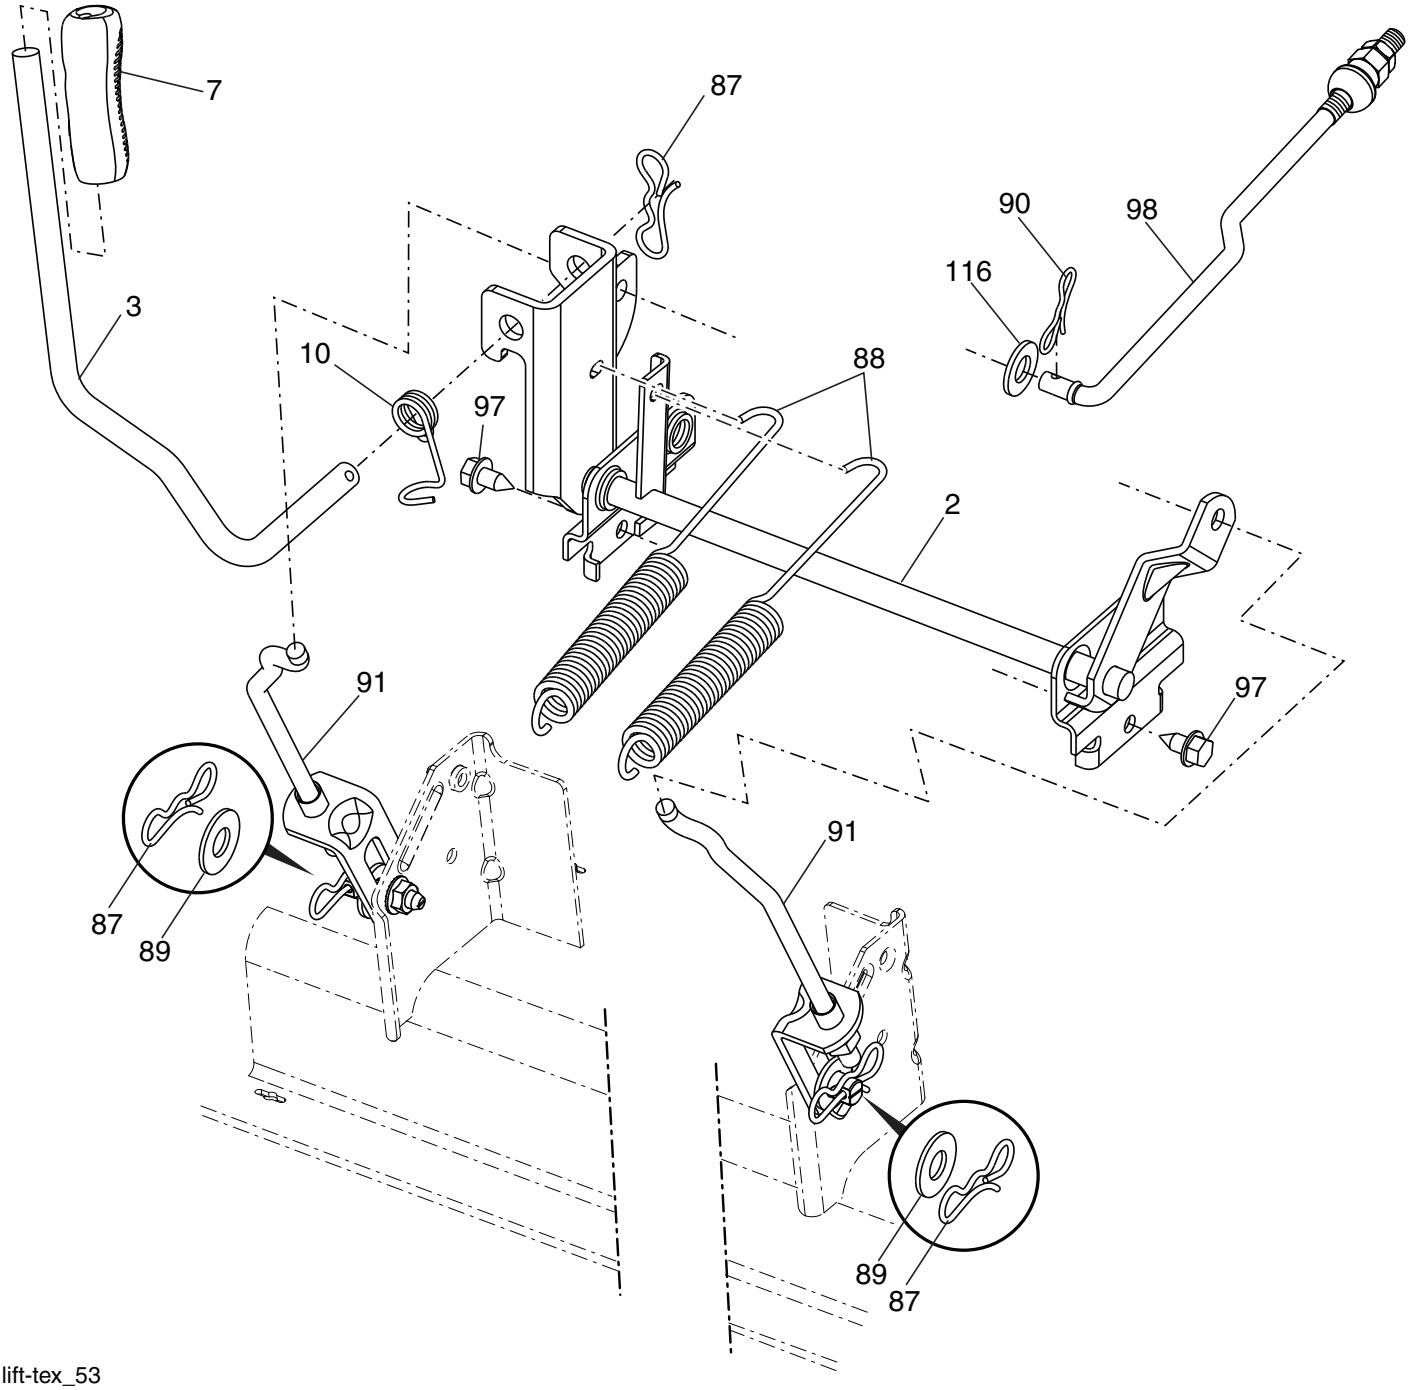

lift-tex_53

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 79-84	Link Asm. Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
SEAT ASSEMBLY

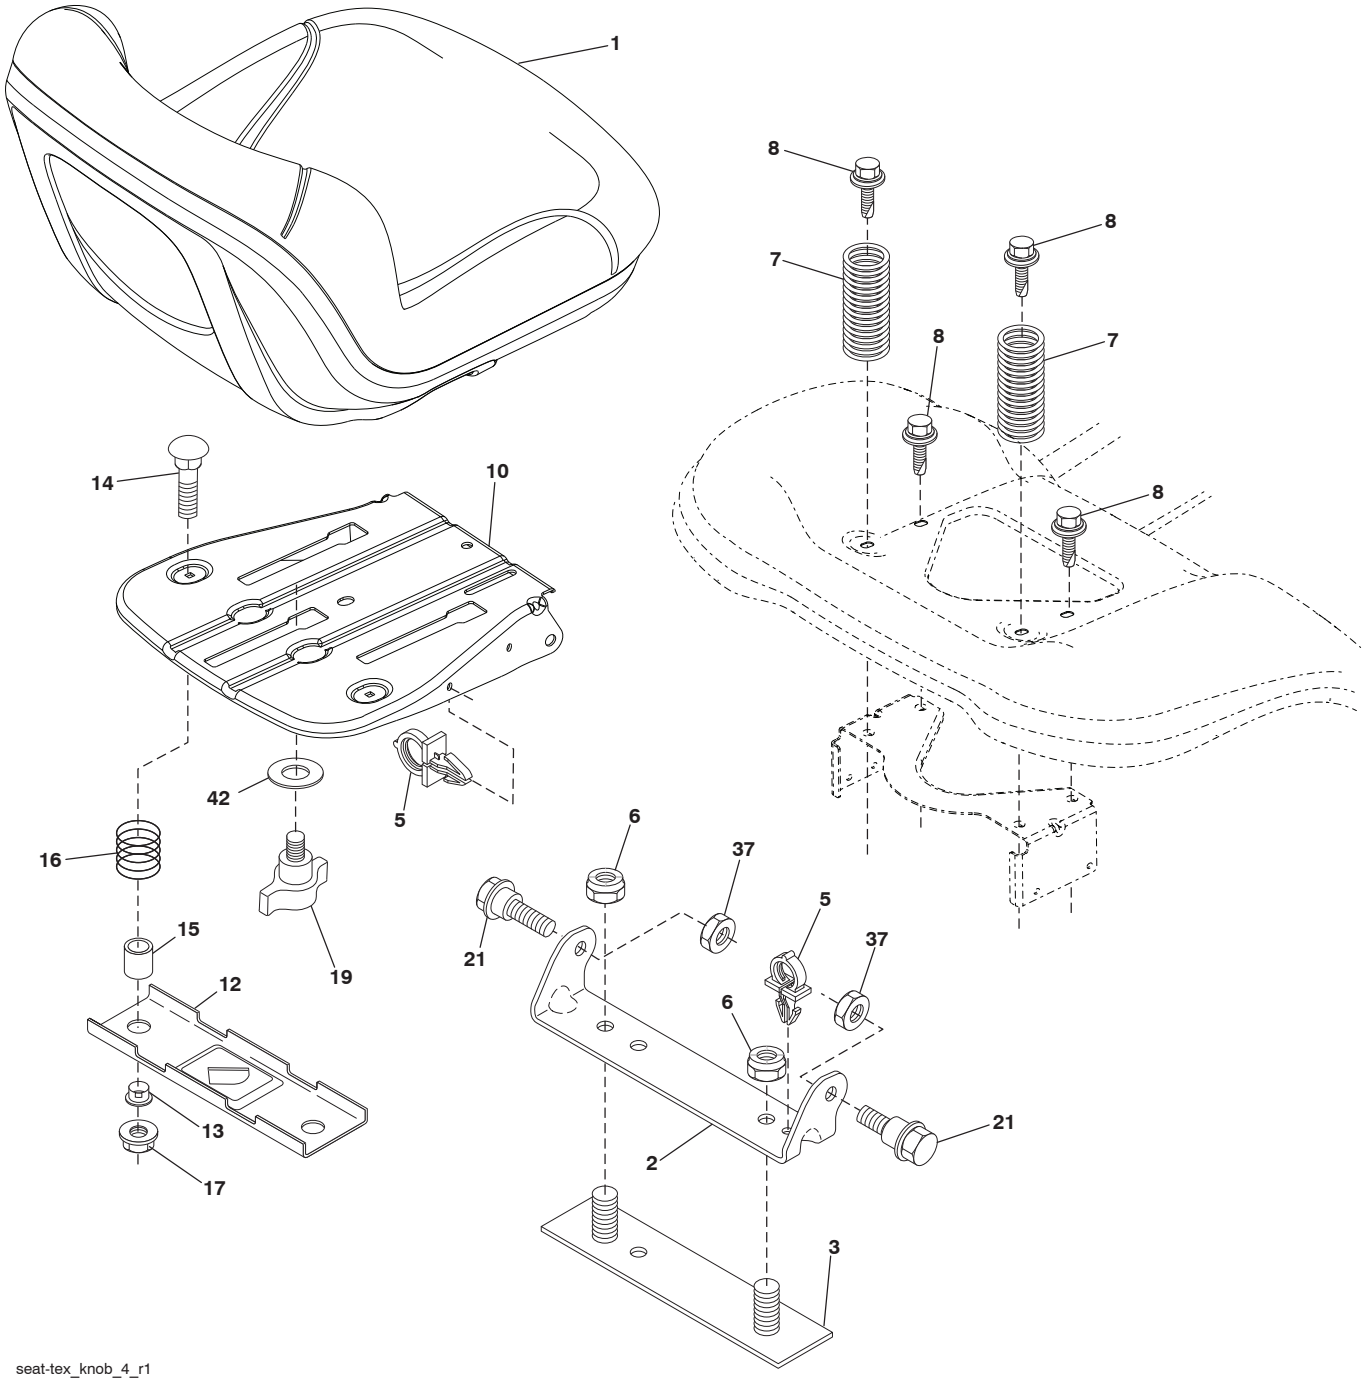

seat-tex_knob_4_r1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 66-23	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
5	532 14 50-06	Clip Push-In Hinged
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 44 18-05	Pan, Seat
12	532 19 93-70	Bracket Mnt.
13	532 12 12-48	Bushing Snap

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	872 05 04-12	Bolt 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Spacer Split
16	532 12 37-40	Spring CPRSN Plate
17	532 12 39-76	Nut Lock 1/4
19	532 19 93-72	Knob Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
42	532 19 93-71	Washer Cup

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PPLGT2248 (96048009300), PRODUCT NO. 960 48 00-93
DECALS

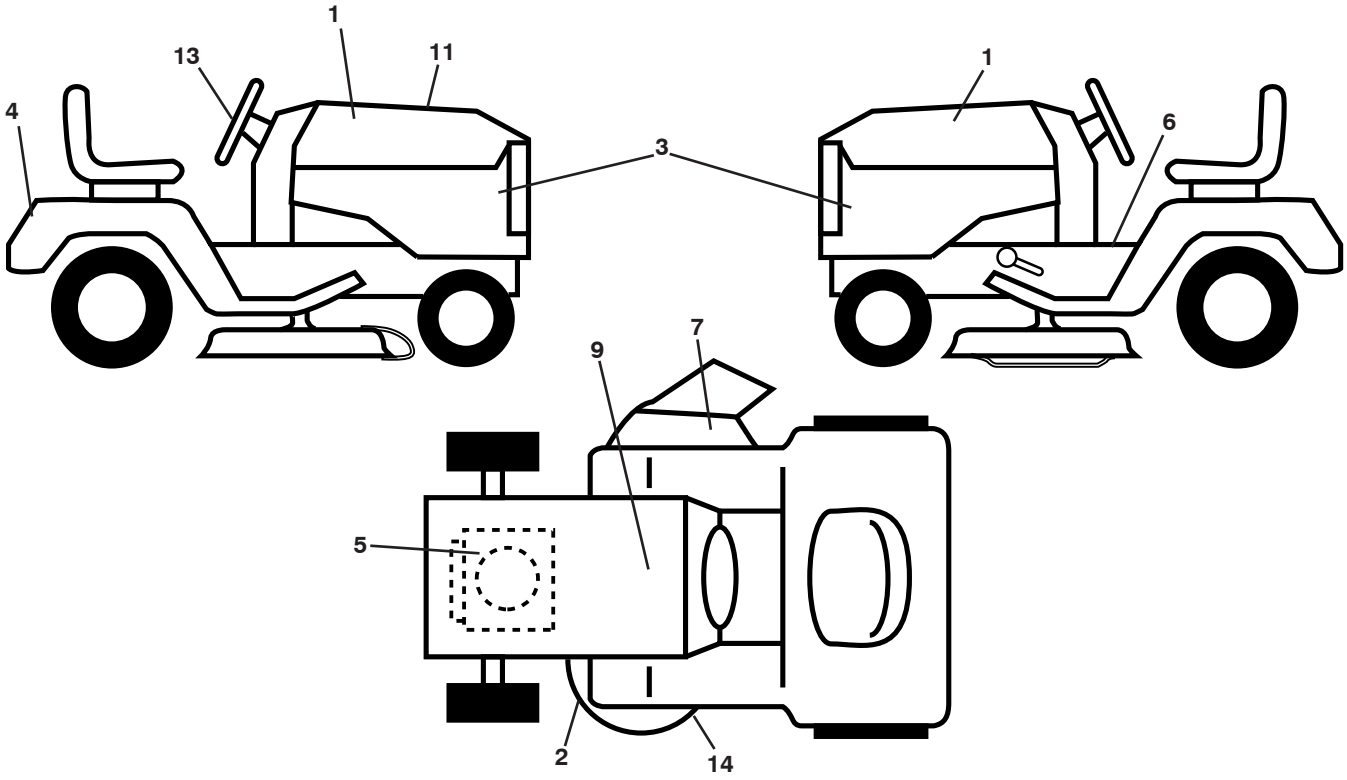

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 60 95-01	Decal, Hood
2	581 72 45-01	Decal, Mower Caution Tension
3	501 62 62-01	Decal, Side Panel RH/LH
4	587 61 89-01	Decal, Fender
5	585 55 69-01	Decal, Eng H.P.
6	581 57 90-01	Decal, Fender Operator's
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
11	586 30 83-01	Decal, Replacement
13	587 61 90-01	Decal, Steering Wheel
14	581 58 00-02	Decal, Mower Schematic
- -	581 72 48-01	Decal, Bypass
- -	532 41 19-02	Pad, Footrest RH
- -	532 41 19-03	Pad, Footrest, LH
- -	115 78 53-24	Manual, Operator's (English/French)
- -	115 78 54-27	Manual, Parts (English/French)
- -	115 63 97-31	Manual, Quick Start Guide (English/French)

WHEELS AND TIRES

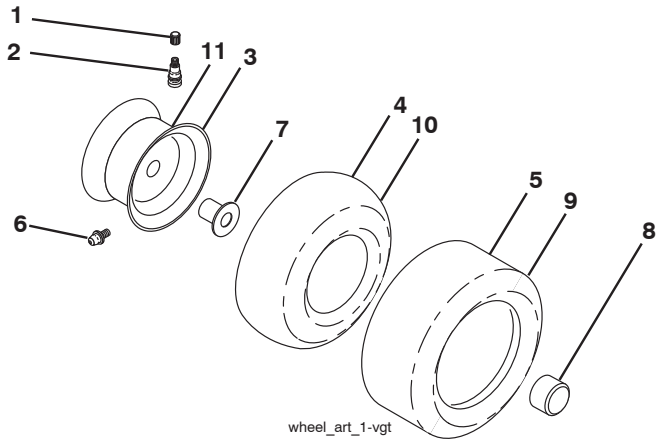

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	587 86 50-01	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front
5	532 10 62-30	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease
7	532 12 49-59	Bearing, Flange
8	532 19 32-68	Cap, Axle
9	532 18 47-08	Tire, Rear 22 x 9.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear
11	587 86 52-01	Rim Assembly, Rear
- -	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For Parts and service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297

- For replacement parts, have available the following information:
  a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number
  b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

For a Parts Manual, go to our website: www.poulanpro.com

NOTE: **HOP provides parts and service through its authorized distributors and dealers; therefore, all requests for parts and service should be directed to your local dealer(s). The philosophy of HOP is to continually improve all of its products. If the operating characteristics or the appearance of your product differs from those described in this Manual, please contact your local dealer for updated information and assistance.**

Poulan PRO

L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES DE RECHANGE

Ce produit, conçu avec les soins les plus attentifs, est fabriqué en accord avec des standards stricts. Comme pour tous les produits avec des parties mobiles, il peut être nécessaire pendant la durabilité de votre machine d'effectuer des ajustements ou le remplacement de certaines pièces .

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-800-849-1297

- Pour les pièces de rechange, ayez près de vous:
  a. Numéro du modèle/Référence numéro du manufacturer
  b. Description de la pièce

Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886

Pour un manuel de pièces, allez à notre site web: www.poulanpro.com

N.B.: HOP assure la distribution des pièces de rechange et l'entretien de ses produits par l'intermédiaire des concessionnaires et des distributeurs agrées; par conséquent toute demande de pièces ou d'entretien doit être adressée directement au distributeur agréé le plus proche. La philosophie de HOP est d'améliorer en permanence la gamme complète de ses produits. Si les caractéristiques ou l'apparence de votre outil sont différentes de celles décrites dans ce Manuel, contactez S.V.P. votre concessionnaire pour les informations et l'assistance concernant les mises à jour.

REMARQUES D’ENTRETIEN

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93

DÉCALCOMANIE

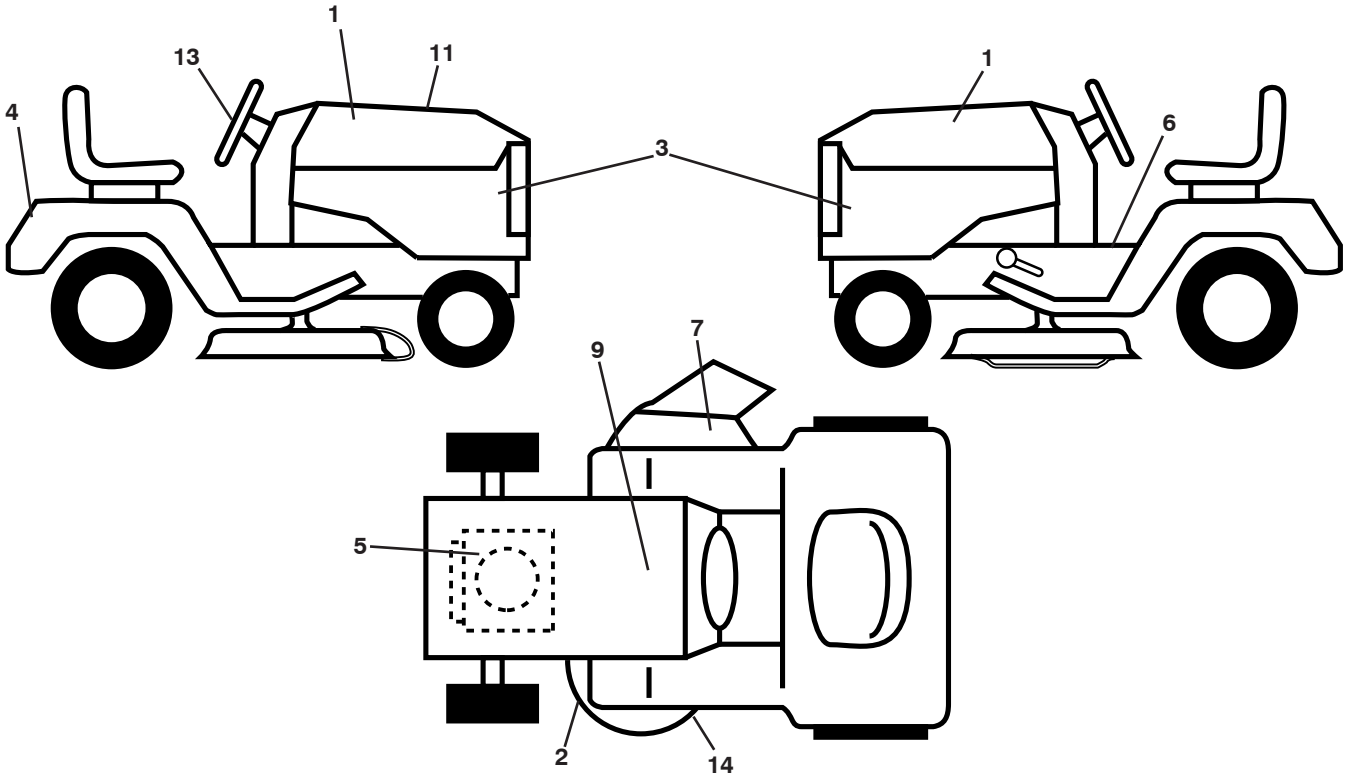

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	587 60 95-01	Décalcomanie du capot
2	581 72 45-01	Décalcomanie
3	501 62 62-01	Décalcomanie du panneau latéral C.G./C.D.
4	587 61 89-01	Décalcomanie de l'aile
5	585 55 69-01	Décalcomanie du moteur C.V.
6	581 57 90-01	Décalcomanie de l'aile opérateur
7	584 90 46-01	Décalcomanie d'avertissement
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
11	586 30 83-01	Décalcomanie de remplacer
13	587 61 90-01	Décalcomanie de volant de direction
14	581 58 00-02	Décalcomanie de schéma
- -	581 72 48-01	Décalcomanie de dérivation
- -	532 41 19-02	Repose-pied C.D.
- -	532 41 19-03	Repose-pied C.G.
- -	115 78 53-24	Manuel de l'opérateur (Anglais/Français)
- -	115 78 54-27	Manuel des pièces (Anglais/Français)
- -	115 63 97-31	Guide de démarrage rapide (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS

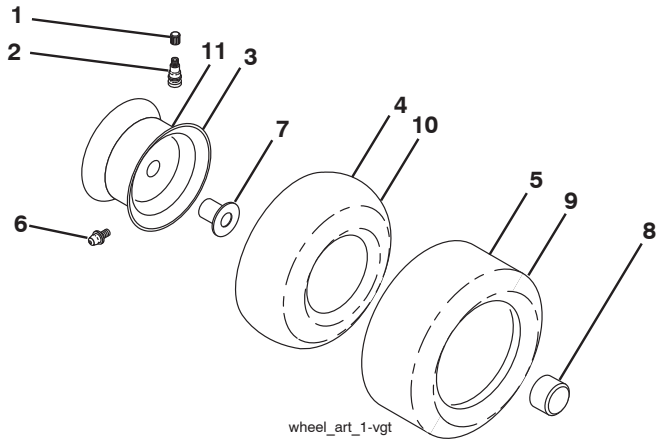

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	587 86 50-01	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure
5	532 10 62-30	Le service de pneu de devant 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seument)
8	532 19 32-68	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	532 18 47-08	Pneu R 22 x 9.5-12
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière
11	587 86 52-01	Ensemble de la jante arrière de 8"
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
ENSEMBLE DU SIÈGE

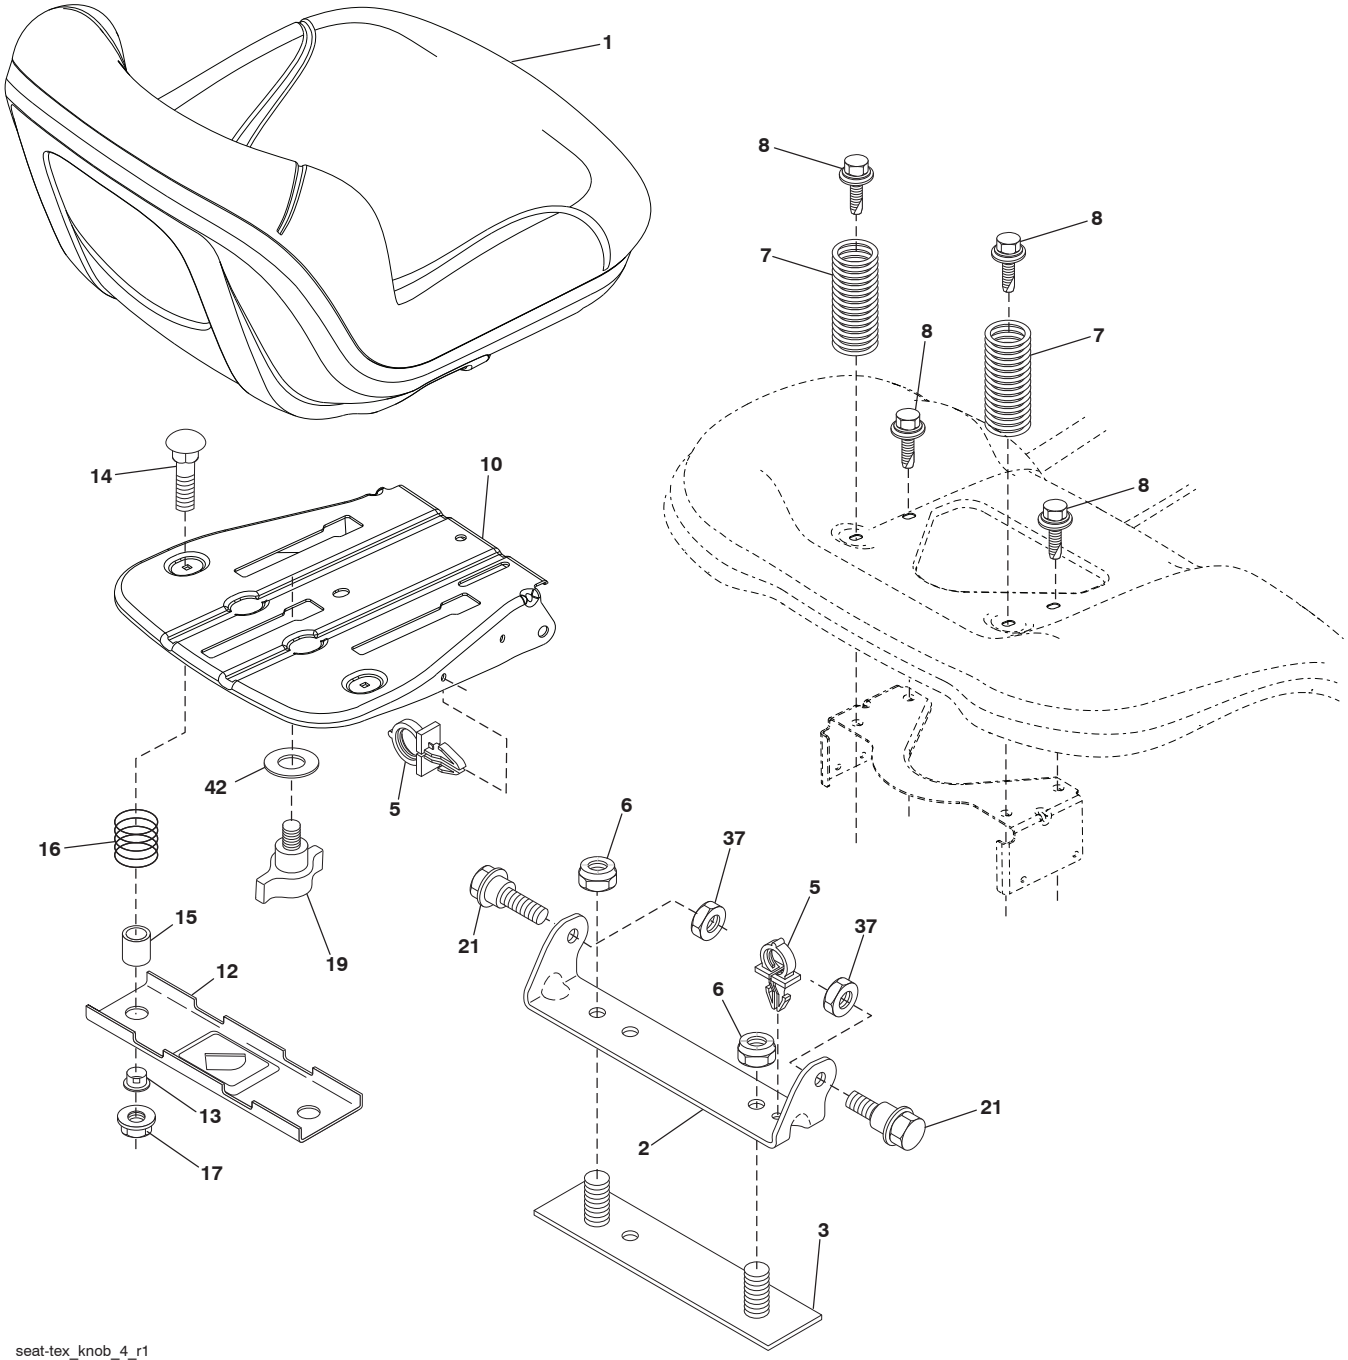

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 66-23	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
5	532 14 50-06	Collier
6	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 44 18-05	Cuvette du siège
12	532 19 93-70	Support
13	532 12 12-48	Coussinet
14	872 05 04-12	Boulon 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise
16	532 12 37-40	Ressorte
17	532 12 39-76	Écrou 1/4
19	532 19 93-72	Bouton
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
42	532 19 93-71	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
LEVAGE DE TONDEUSE

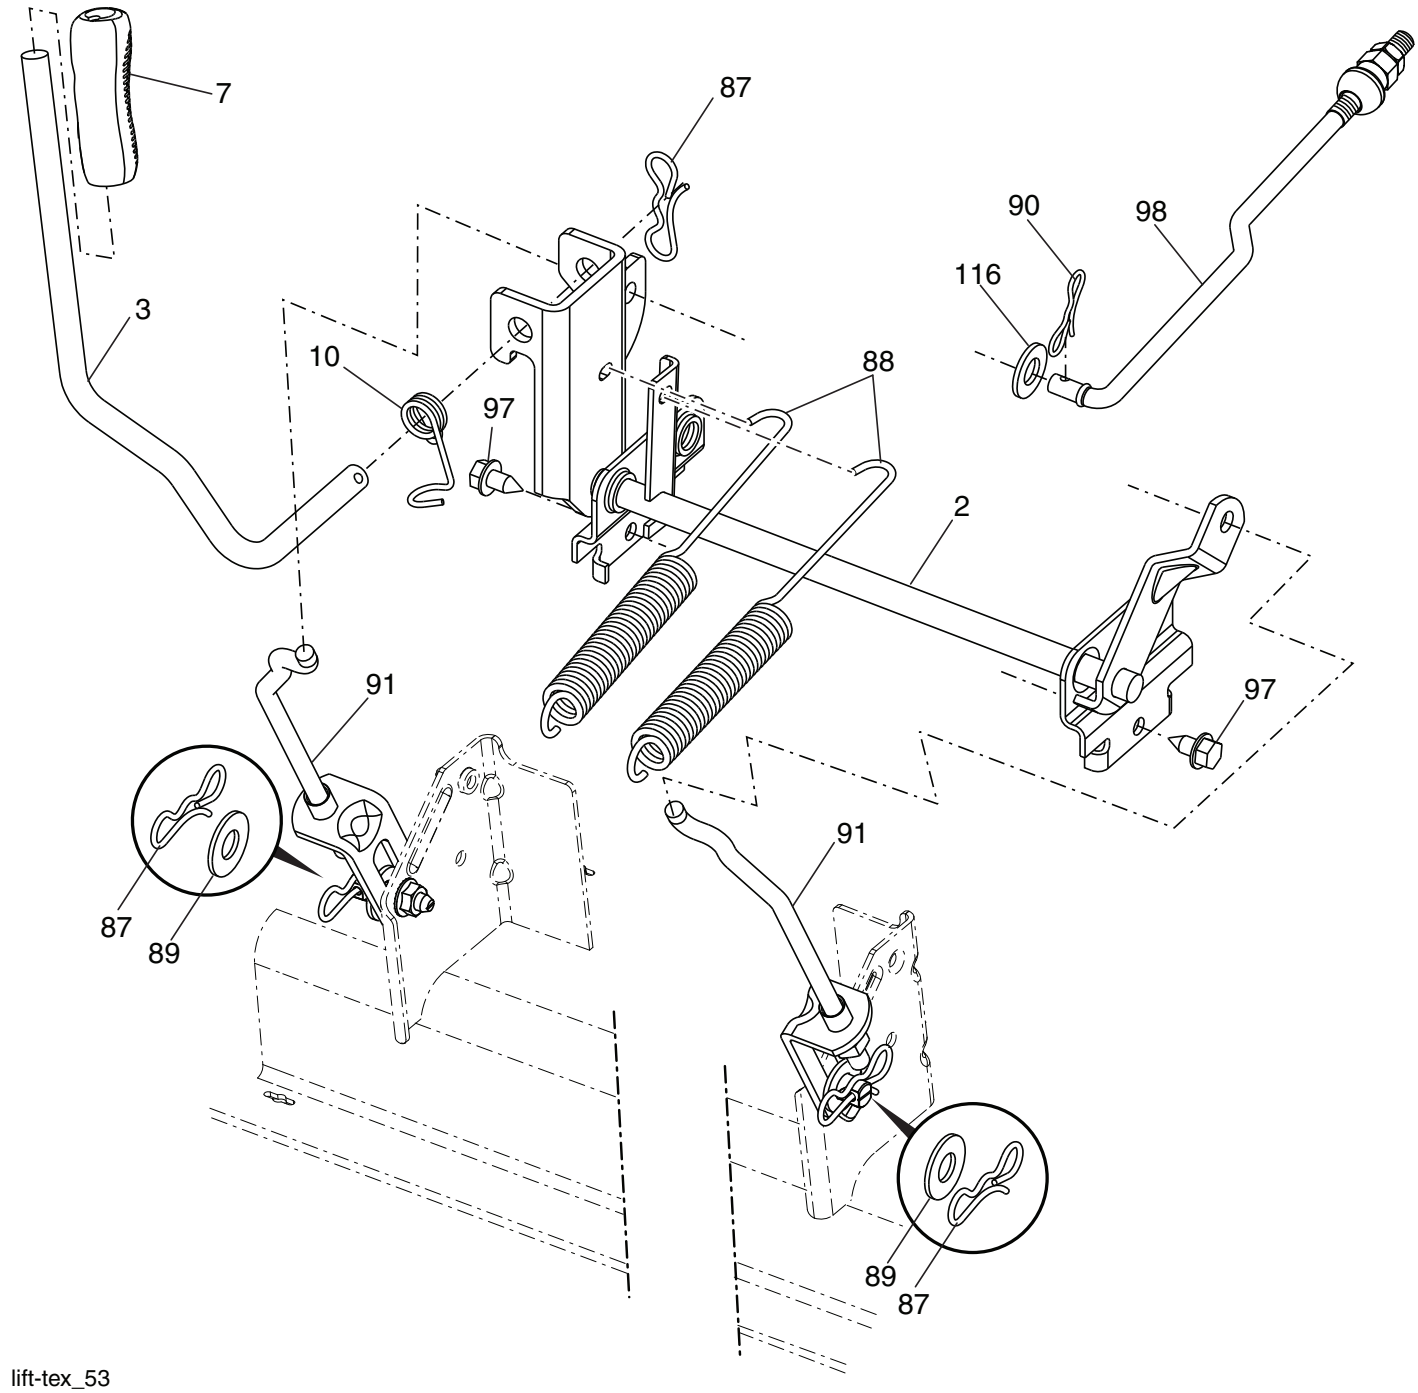

lift-tex_53

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16 frein
88	532 19 53-04	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16 frein

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 19 79-84	Levage d'raccord, suspension arrière
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-64	Raccord de levage
116	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	587 83 64-01	Carter de tondeuse
6	532 19 72-48	Couverture Du Mandrin C.G.
7	587 45 24-01	Couverture Du Mandrin C.D.
11	532 18 00-54	Lame De Tondeus De Haute Levage
- -	532 17 39-21	Lame De Broyeuse
12	532 40 48-51	Barre De Non Mouvement
13	587 25 64-01	Ensemble De L'arbre
14	532 18 72-81	Couverture Du Mandrin
15	585 32 39-01	Roulement À Billes
16	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
17	872 11 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 unc x 5/8
19	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16
20	532 17 43-78	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou Auto-Serrant 5/16-18 unc
22	532 17 44-93	Mandrin
24	532 10 53-04	Chapeau
25	532 17 81-02	Ressort De Torsion
26	532 11 04-52	Frein Écrou
27	532 18 17-07	Déflecteur De Décharge
29	532 13 14-91	Tige À Charnière
32	532 15 35-32	Poulie Du Mandrin
33	532 40 02-34	Écrou
36	584 30 93-01	Vis 7/16-20 x 1
39	532 19 73-80	Poulie De Tension 4.50
41	584 95 39-01	Boulon 313-18 x 1.19
43	532 19 60-65	Bras Du Galet-Tendeur
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-42	Courroie
48	532 19 73-79	Poulie De Tension 4.50 RAW
49	873 90 06-00	Écrou Frein 3/8-16 unc
50	817 49 06-36	Vis 3/8-16 x 2-1/4
52	532 19 31-97	Poulie De Tension 48" Primary
54	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
97	532 17 85-15	Rondelle
98	532 19 61-05	Ressort
113	872 11 05-08	Boulon 5/16-18 x 3/4
114	532 19 74-51	Tige
116	532 19 34-06	Boulon
117	532 17 48-73	Support De Roue
120	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122	532 18 75-57	Coussinet
185	873 90 07-00	Écrou Frein 7/16-14 Gr. 5
187	532 19 51-61	Attache À Tenon
188	873 90 05-00	Écrou Frein À Collet
189	532 19 51-85	Support De Soutien
190	532 19 65-39	Boulon
194	874 49 07-36	Boulon
241	532 15 29-27	Vis #10-32.5 3/8
242	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
- -	587 12 54-01	Ensemble Du Mandrin (Inclut Boîtier (NO. DE RÉF. #14), Ensemble Arbe (NO. DE RÉF. #13), Et Palier (NO. DE RÉF. #15) Écrou (NO. DE RÉF.# 33) Seulement - Poulie/Rondelle Et Lame, Boulon/Rondelle Ne Pas Inclut.)
- -	501 68 85-01	Ensemble du carter de tondeuse complet
- -	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
CARTER DE TONDEUSE

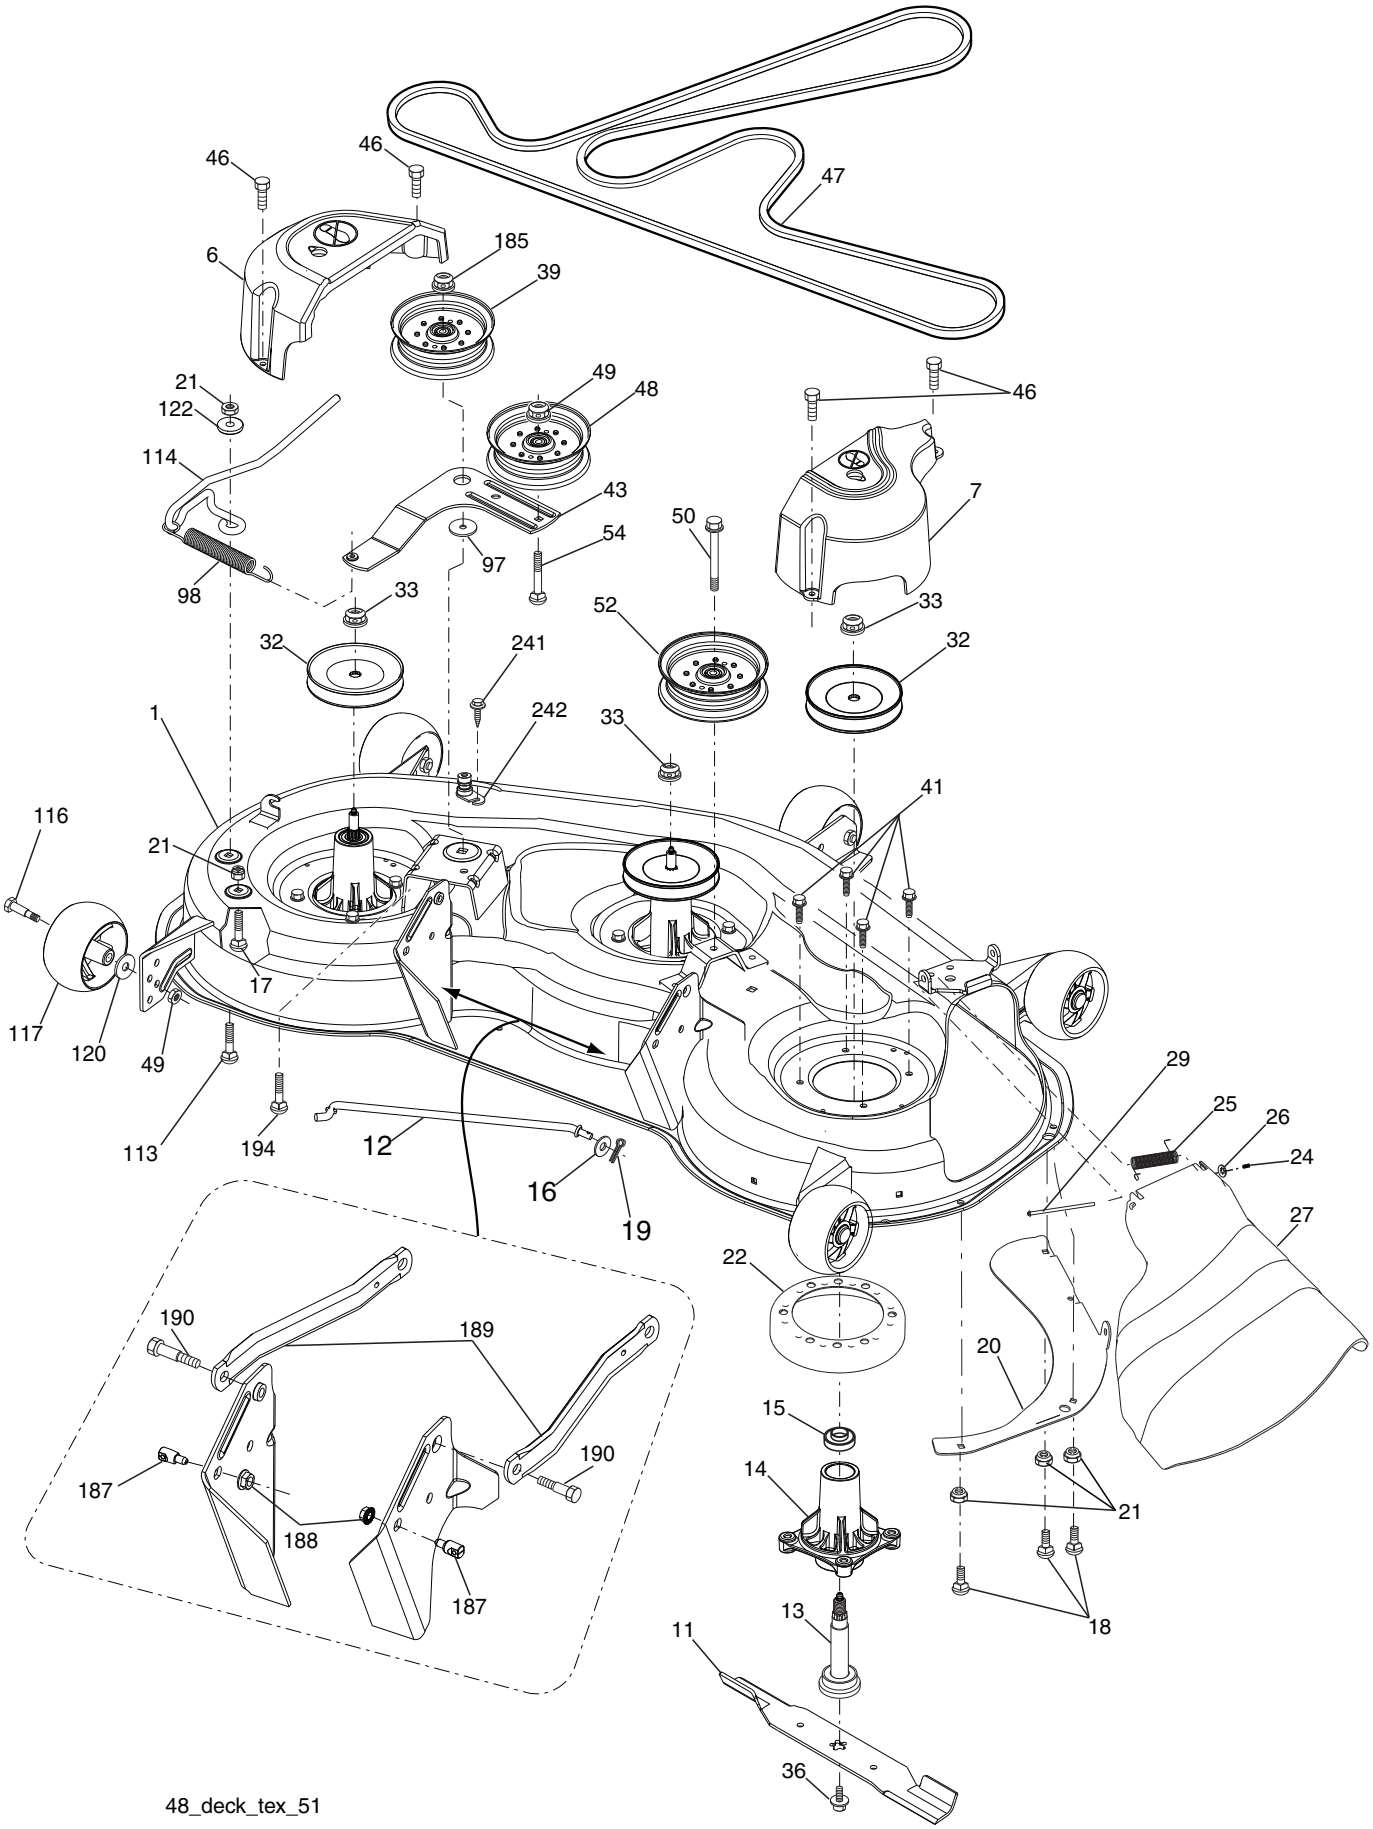

48_deck_tex_51

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 42 45-51	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
20	532 42 47-40	Bote De Direction
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 99-02	Palier
26	532 42 45-53	Insert de chapeau du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Contre-écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épualement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

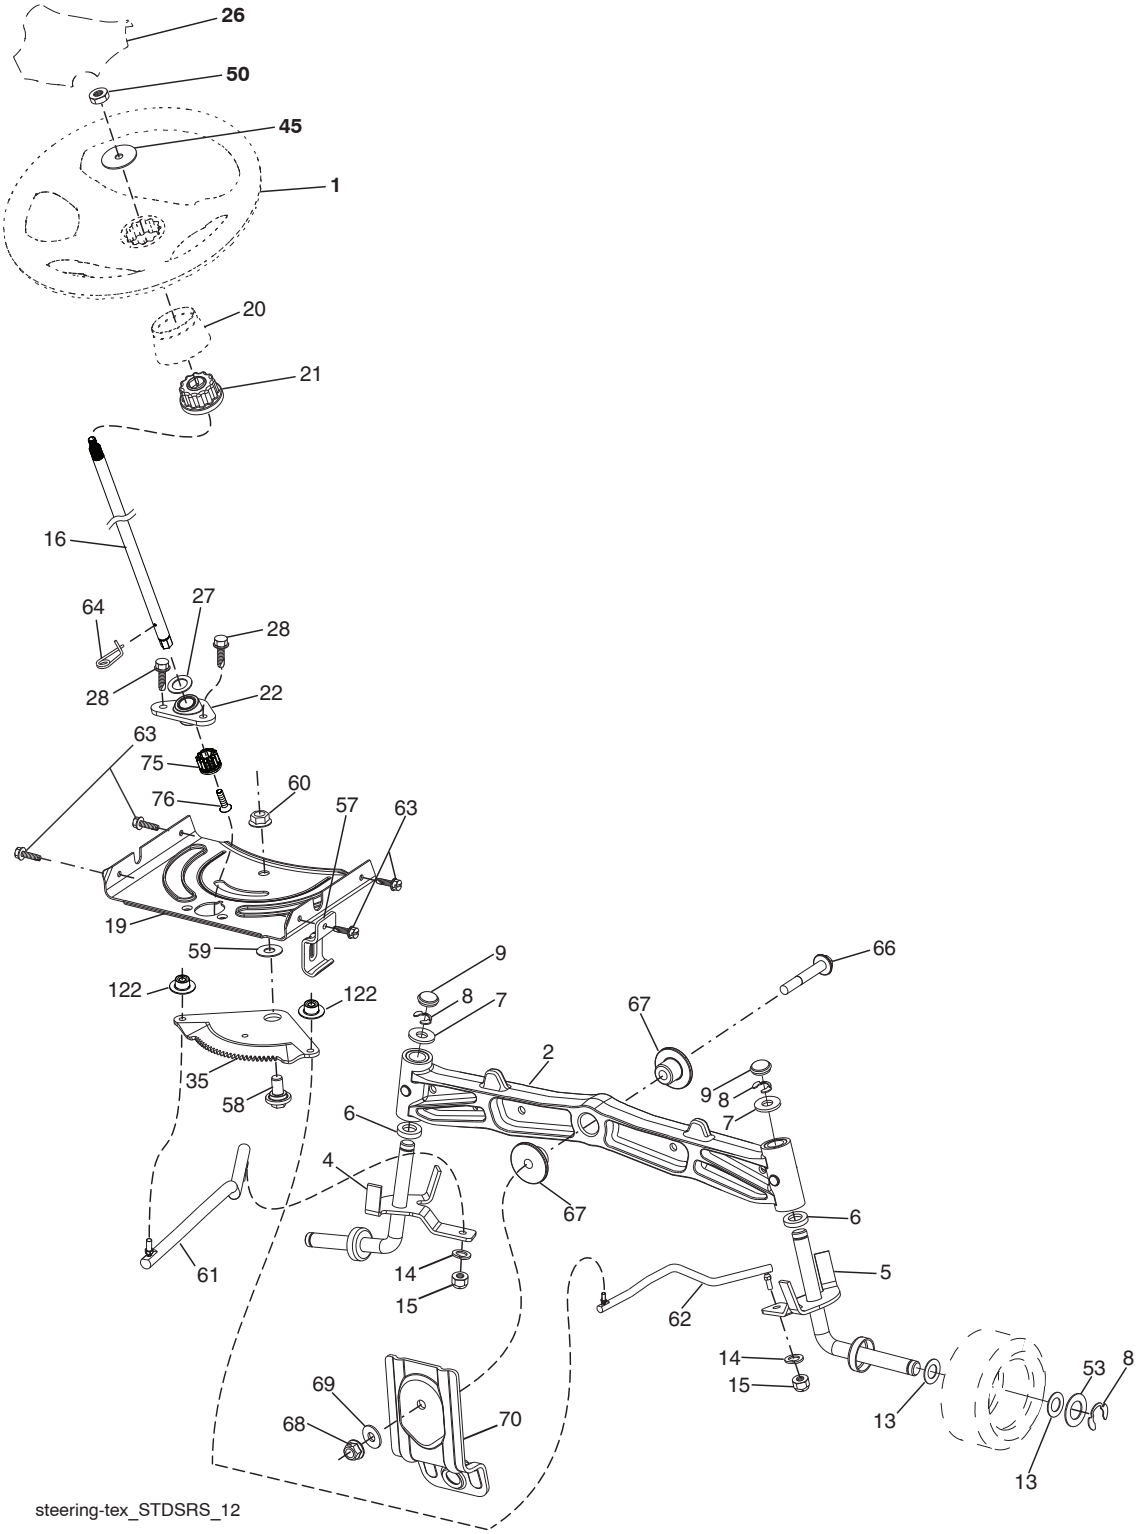

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Moteur B&S-No. de modèle 44N677-0006-G1 (587798101)(Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	584 90 80-01	Guide-courroie du moteur
11	587 24 14-01	Embrayage
12	532 19 43-43	Poulie de moteur
15	532 19 34-99	Réservoir d'essence
18	584 24 87-01	Chapeau d'essence
20	532 42 35-02	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	587 04 46-64	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles (écran plate)
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Pare-chaleur
69	532 16 53-91	Garniture
70	581 88 11-01	Échappement/tuyau C.G.
71	581 88 10-01	Échappement/tuyau C.D.
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube de vidange d'huile
82	532 42 82-87	Soupape d'huile
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	581 63 62-01	Boulon 7/16-20 x 3.0 Cat. 5
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Coussinet
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PROD. 960 48 00-93
MOTEUR

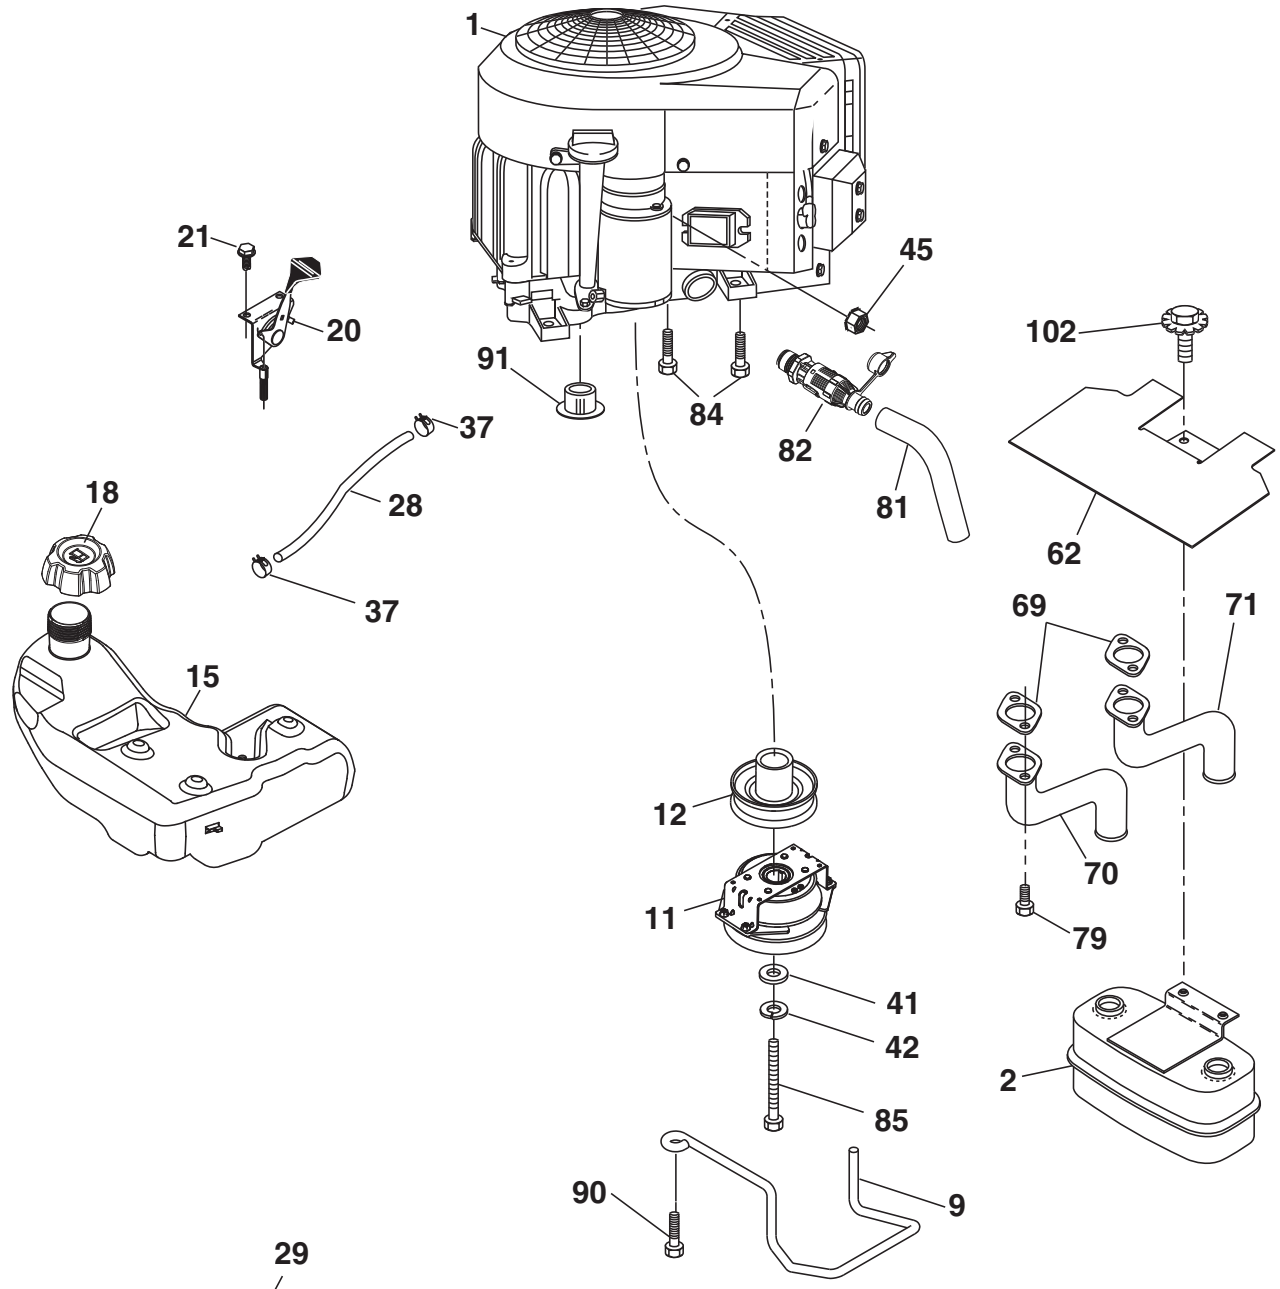

engine-tex_bs-2cyl_94_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93 ENTRAÎNMENT

NO. D'OBJ.	NO. DE FAB.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Transmission, Tufftorq TTK46AW (448354)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)
2	532 18 62-11	Carré clé
7	532 19 98-44	Ensemble du moyeu de roue
9	532 14 00-80	Boulon
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	532 41 36-78	Ressort, le frein
22	532 19 73-29	Tige
23	532 14 08-45	Bouton
29	532 40 38-06	La tringle, le frein
33	812 00 00-01	L'anneau
35	583 86 45-01	Tringle, le frein, le parc
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
42	532 12 48-72	Couverture, payer la pédale
49	872 11 06-14	Boulon
50	532 19 43-27	Poulie de tension de poulie plate
51	873 90 06-00	Écrou 3/8-16
52	532 19 43-26	Poulie de tension
56	532 13 09-69	V-corroie, l'unité
64	532 19 62-00	Contrôle de frein de pédale d'assemblée d'arbre
70	532 41 19-01	Console
73	874 49 05-60	Vis 5/16-18 x 3.75
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc
99	532 41 57-43	Ressort de tringle saute 22
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Ressort de retenue 1"
159	876 02 04-12	Epingler goupille fendue 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Pince de retenue
161	532 10 57-09	Ressort, le retour, l'embrayage
162	580 45 74-01	Entretoise
166	532 42 91-64	Poussée d'écrou .625
167	532 40 52-57	Frein du stationment
170	532 41 34-30	Garde de poulie
174	532 19 72-89	Écrou
175	532 40 62-08	Arbre D'entraînement
176	532 19 62-14	Bras
178	532 19 74-56	Ressort
183	532 40 04-24	Axe plus spatial
184	587 65 37-01	Contrôler le frein a main
185	872 11 06-22	Boulon
186	532 19 43-21	Plus spatial de retenue
187	819 13 32-10	Rondelle
188	532 19 43-23	Tige l'unité de sol d'embrayage
189	532 19 43-17	L'unité de sol de bellcrank
190	532 19 43-18	L'unité de sol de bellcrank de gardien
196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Raccord D'embrayage
205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
211	532 19 62-12	Douille
216	532 19 61-31	Support
221	532 40 31-87	Ressort de retenue
225	532 40 33-19	Support
227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
231	532 40 72-87	Poulie de tension 1.688
232	874 78 07-16	Boulon 7/16 x 14 x 1 Gr. 5
233	532 40 52-96	Rondelle
279	532 40 62-07	Raccord
325	585 99 57-02	Support
326	585 99 31-02	Support
334	585 88 22-02	Support
336	587 25 96-01	Boulon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93 ENTRAÎNMENT

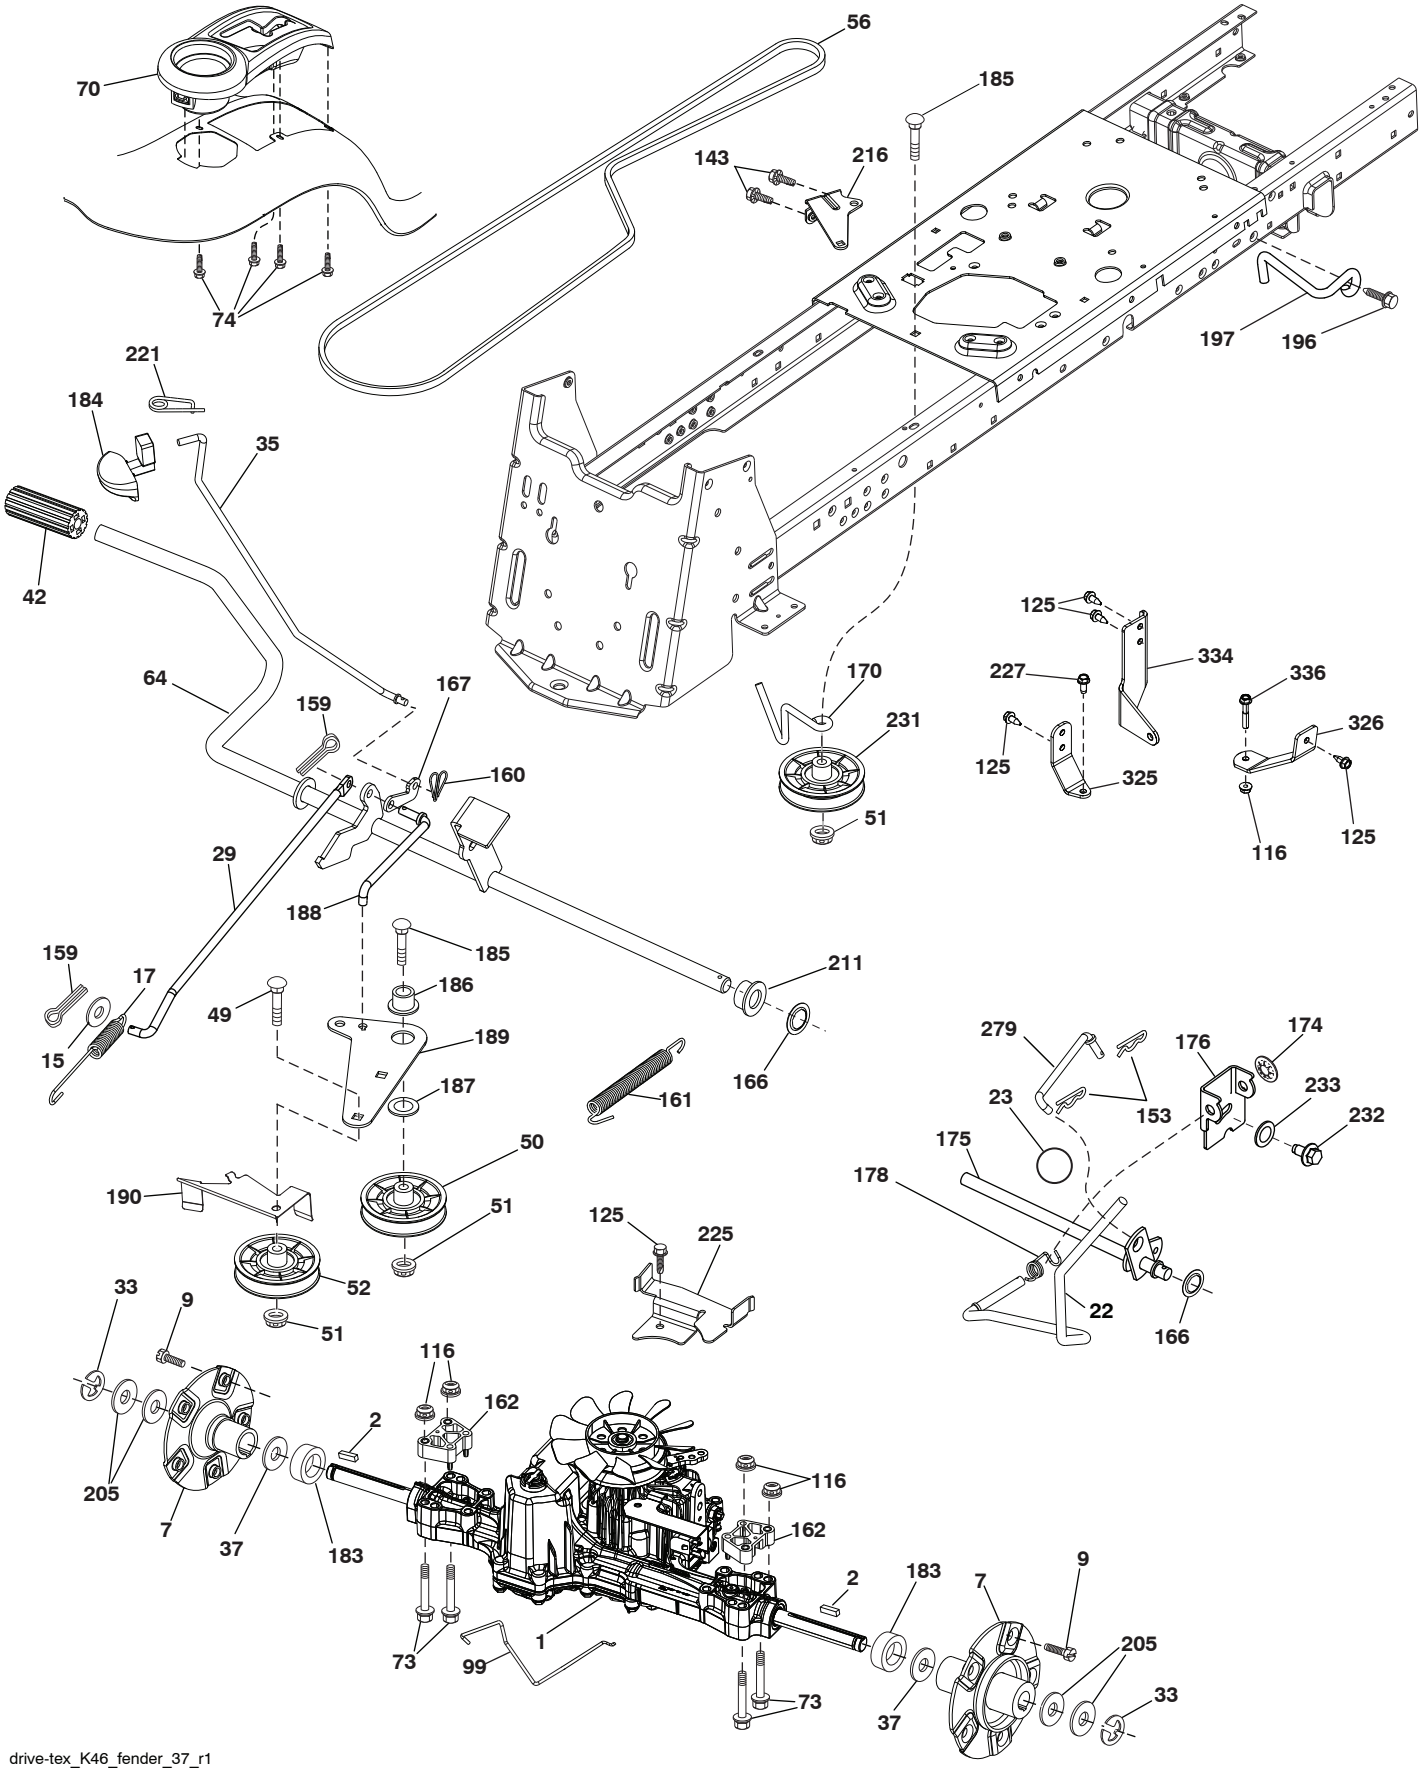

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. D'OBJ.	NO. DE FAB.	DESCRIPTION
5	532 42 82-71	Tableau de bord
14	532 44 80-42	Capot
15	581 10 30-01	Lentille C.G.
18	581 10 29-02	Calandre
25	581 10 31-01	Lentille C.D.
34	580 91 08-01	Plaque le moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	587 86 56-01	Aile
52	873 68 05-00	Écrou 5/16-18
58	532 19 43-14	Support
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 X 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
146	581 85 79-01	Boulon
150	584 86 29-01	Conduit d'air
151	532 44 54-94	Support
152	532 19 95-35	Deflecteur
161	532 41 18-79	fenêtre essence
162	532 14 24-32	Vis
165	532 19 68-26	Support
175	532 19 63-04	Croix plâte
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 19 54-77	Chassis
181	532 40 47-96	Douille
182	586 73 86-02	Inférieur du tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	581 22 35-01	Insert C.D.
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 41 05-85	Panneau
198	532 44 80-48	Indicateur
199	532 19 63-77	Plaque
202	581 85 92-01	Jupe C.D.
203	581 85 91-01	Jupe C.G.
213	874 76 05-12	Boulon 5/16-18 x 3/4
217	532 40 91-67	Tige
218	532 19 63-95	Support
222	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
225	581 10 32-01	Cisailler à largeur
228	532 19 51-61	Clouter le fermoir
235	532 40 61-29	Pare-chocs plus spatial
236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
237	532 40 37-04	Bouchon
297	581 22 36-01	Insert C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
- -	532 40 09-44	Pare-chocs

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93

CHÂSSIS/ENCEINTES

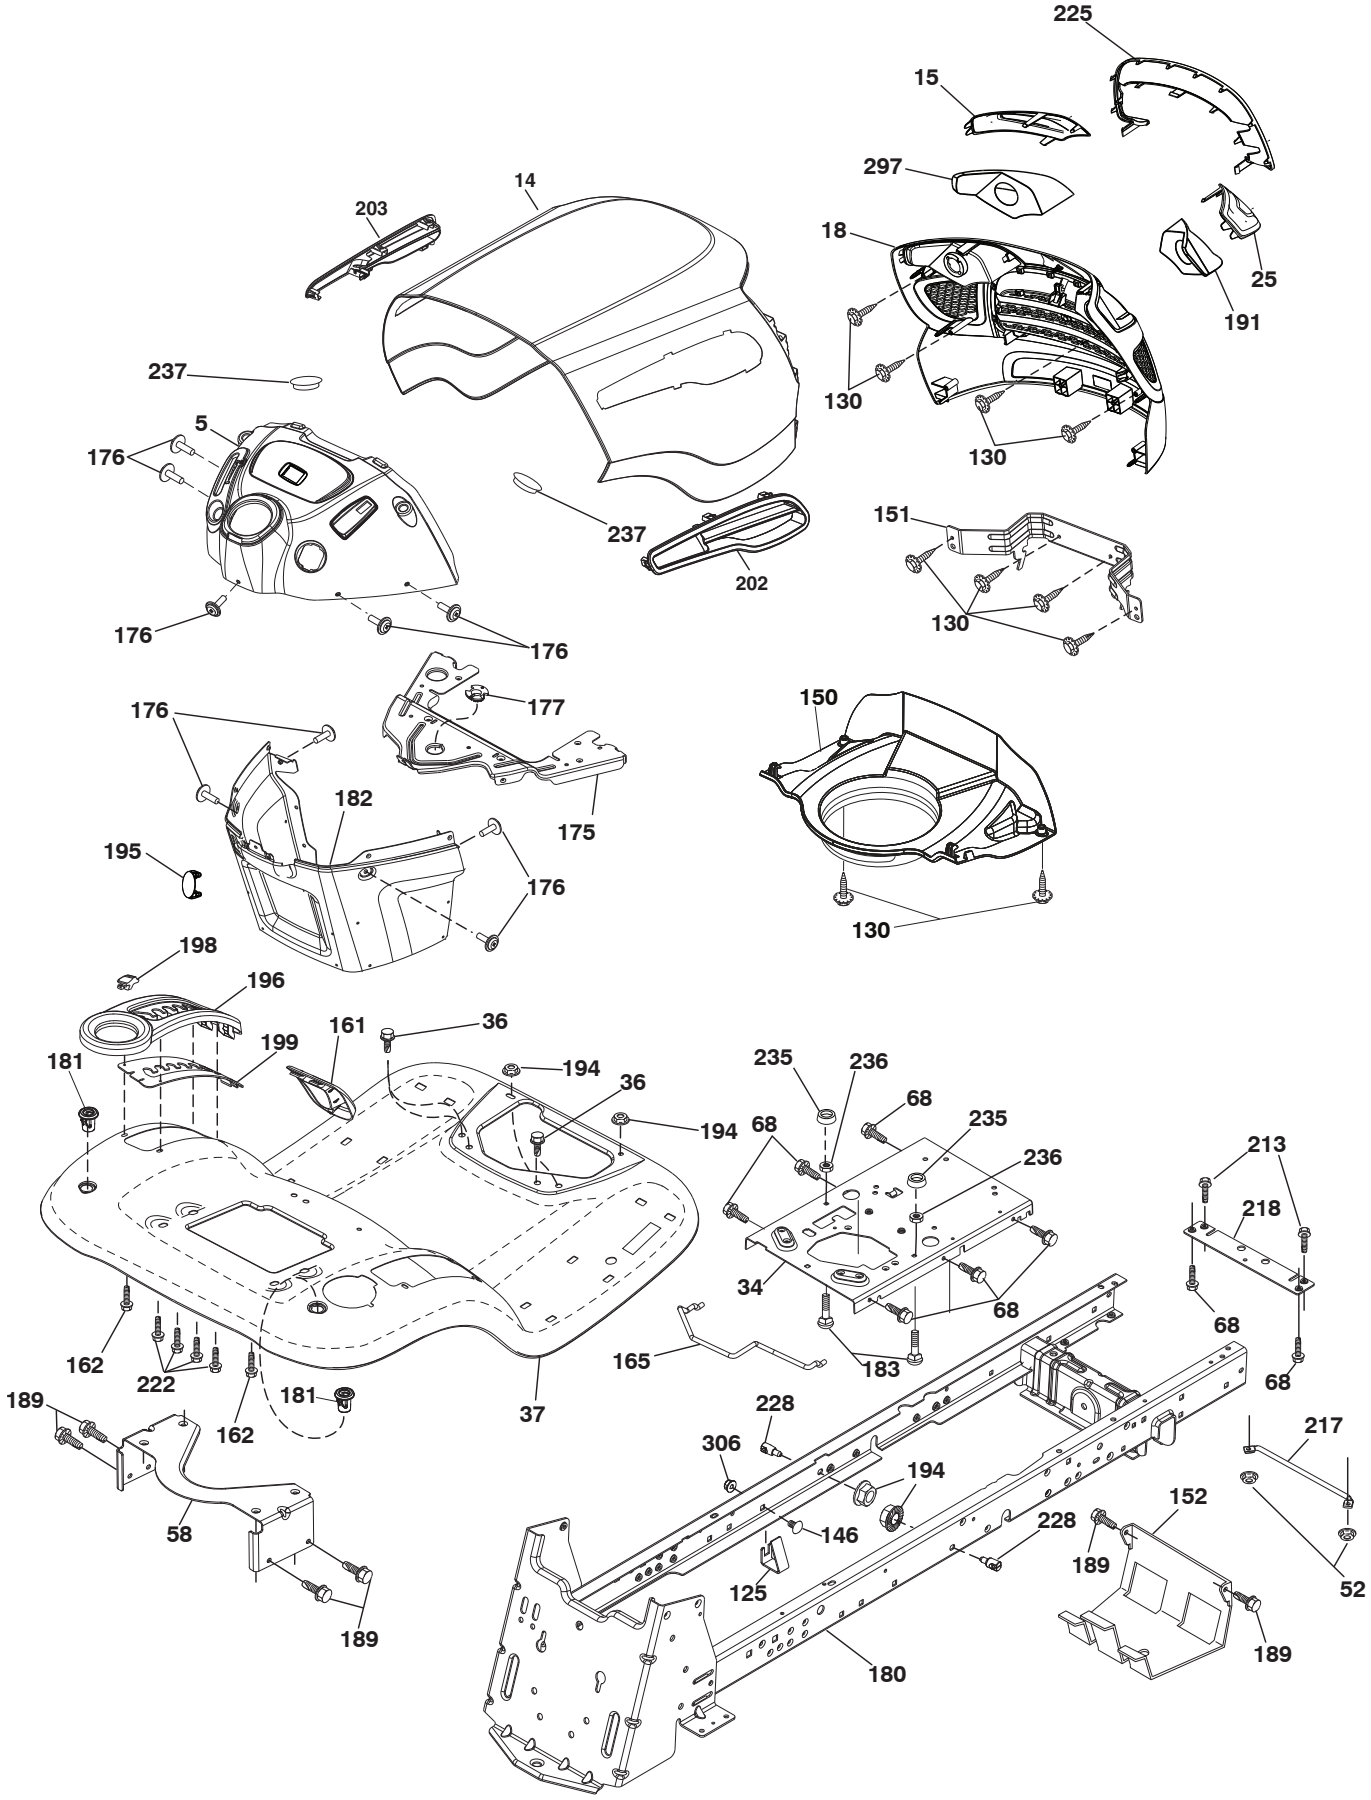

chassis-tex_TEX GT PRED II_24

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93 ÉLECTRIQUE

NO. D'OBJ.	NO. DE FAB.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	585 55 56-01	Câble de batterie
25	585 55 55-01	Câble de batterie
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d’allumage
33	532 41 19-35	Clé
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 40 11-04	Harnais châssis
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
46	586 16 18-01	Jauge
50	532 17 46-51	Interrupteur De La Prise De Force
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 1/2 tytt
71	532 19 42-76	Harnais des câbles d’allumage
79	532 17 52-42	Prise de courant du phare
90	532 43 53-95	Couverture la pile délimitante
92	532 19 66-15	Harnais
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2
94	532 19 18-34	Contraire ROS
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93 ÉLECTRIQUE

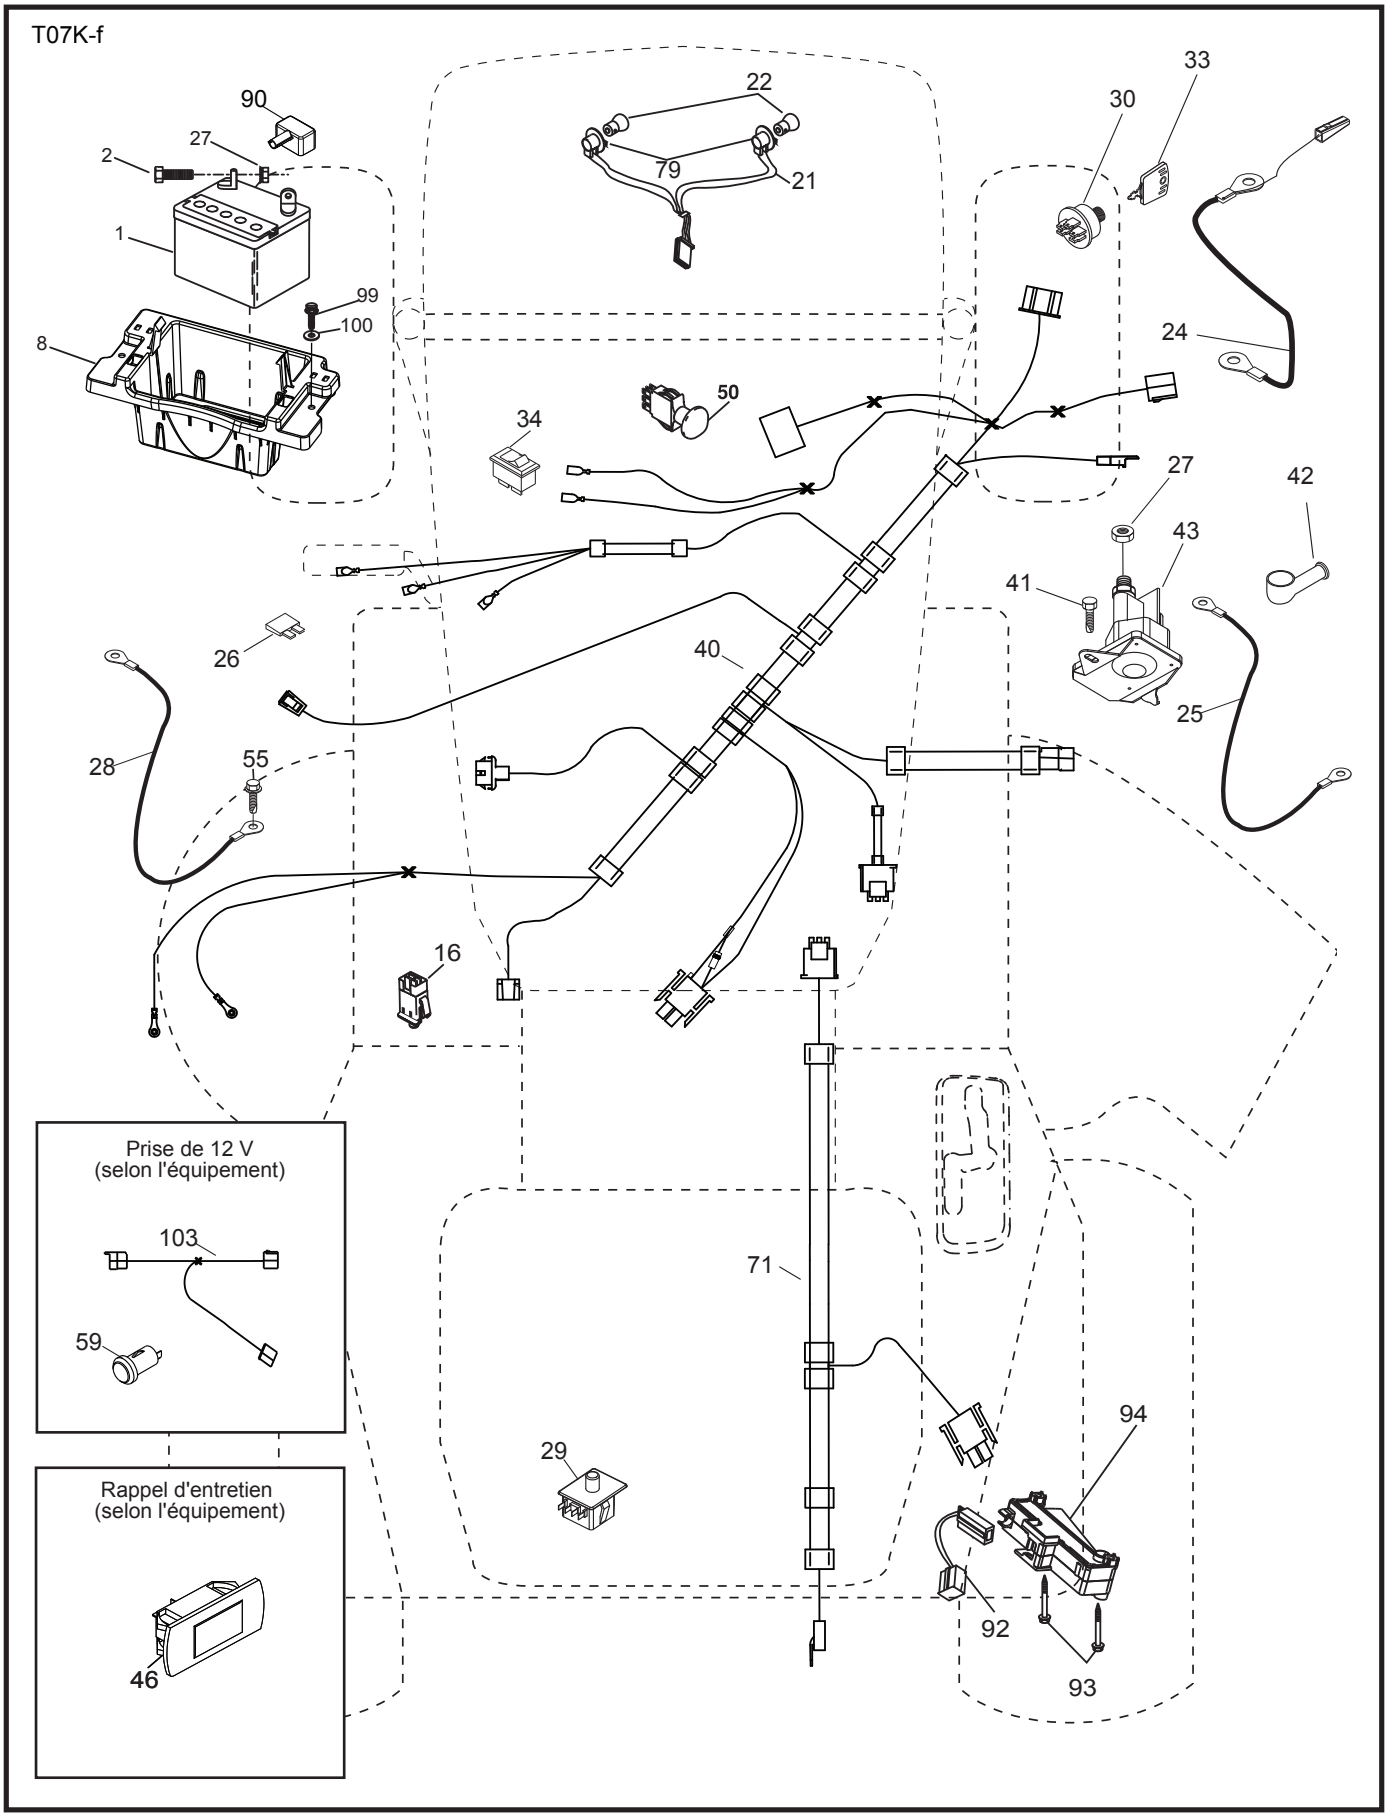

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PPLGT2248 (96048009300), NO. DE PRODUIT 960 48 00-93
SCHÉMA

SCH12-F

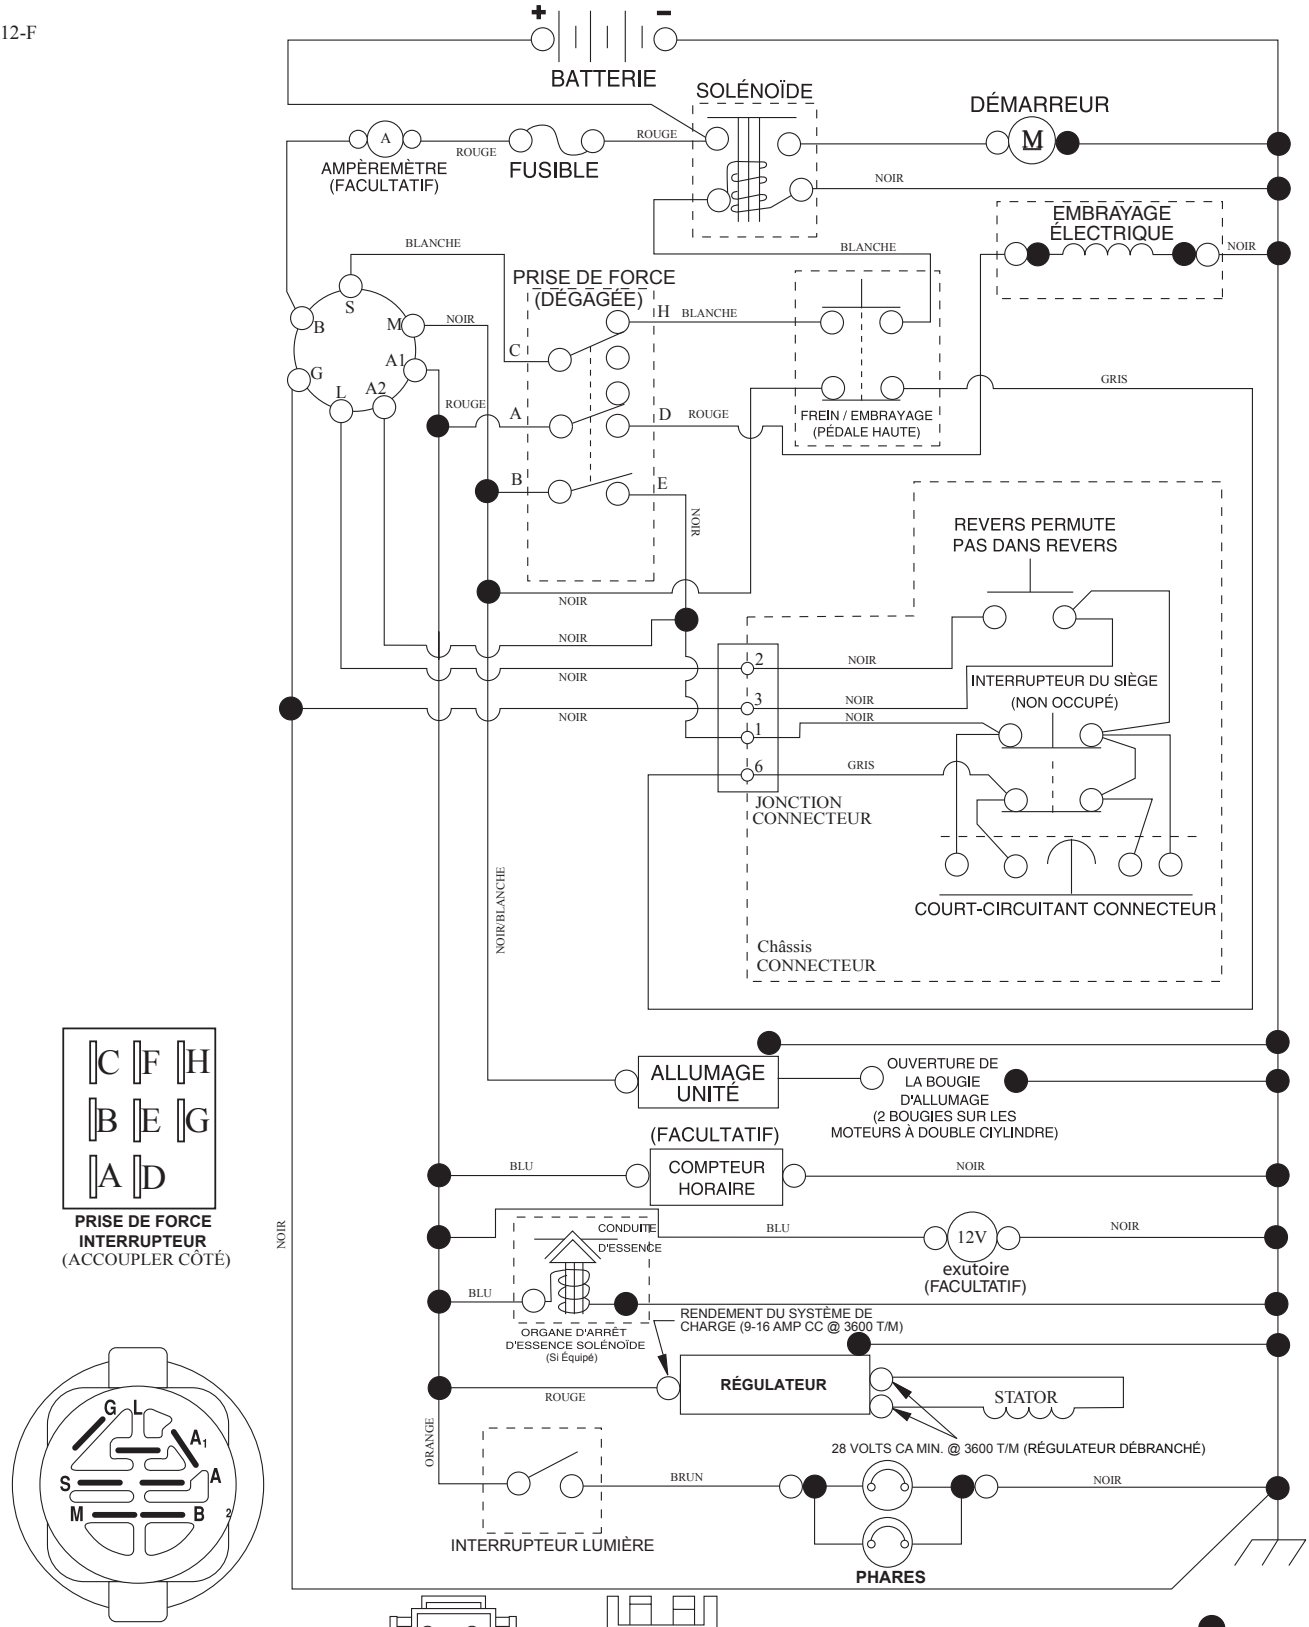

PRISE DE FORCE INTERRUPTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

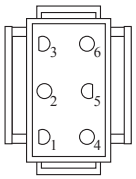

Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

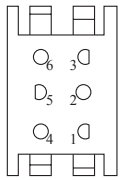

Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "**PPLGT2248 (96048009300)**"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

MOTEUR 10-11

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 12-13

ENSEMBLE DU SIÉGE 14-15

CARTER DE TONDEUSE 16

LEVAGE DE LA TONDEUSE 17

DECALCOMANIES 18

L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES DE RECHANGE 20

MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan PRO

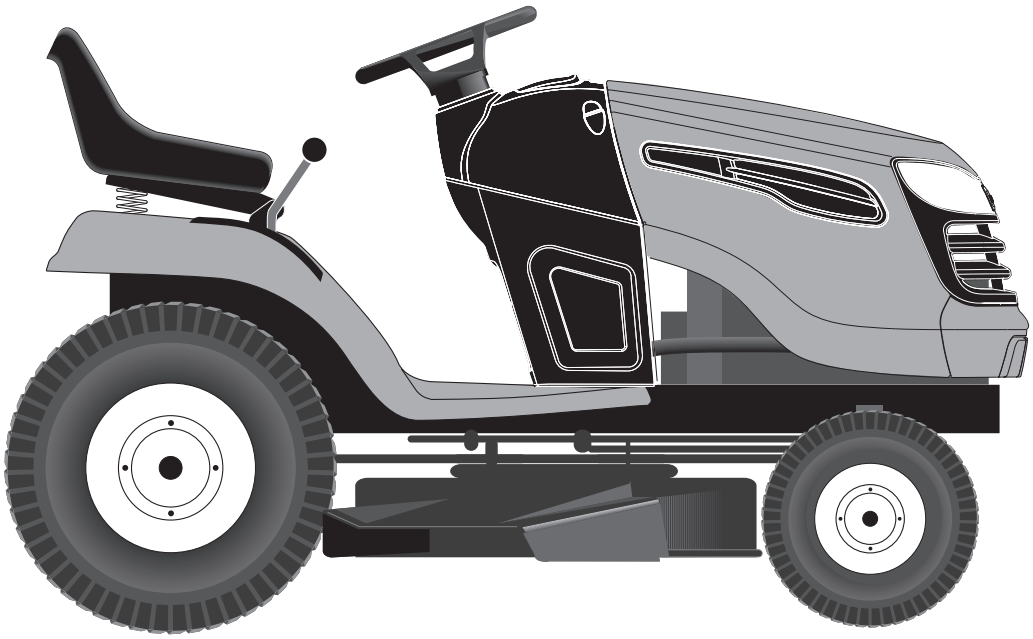

MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLE:

PPLGT2248

TRACTEUR DE PELOUSE

⚠ AVERTISSEMENT:
Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulanpro.com

115 78 54-27

09.03.15 BD
Imprimé Aux É.U.